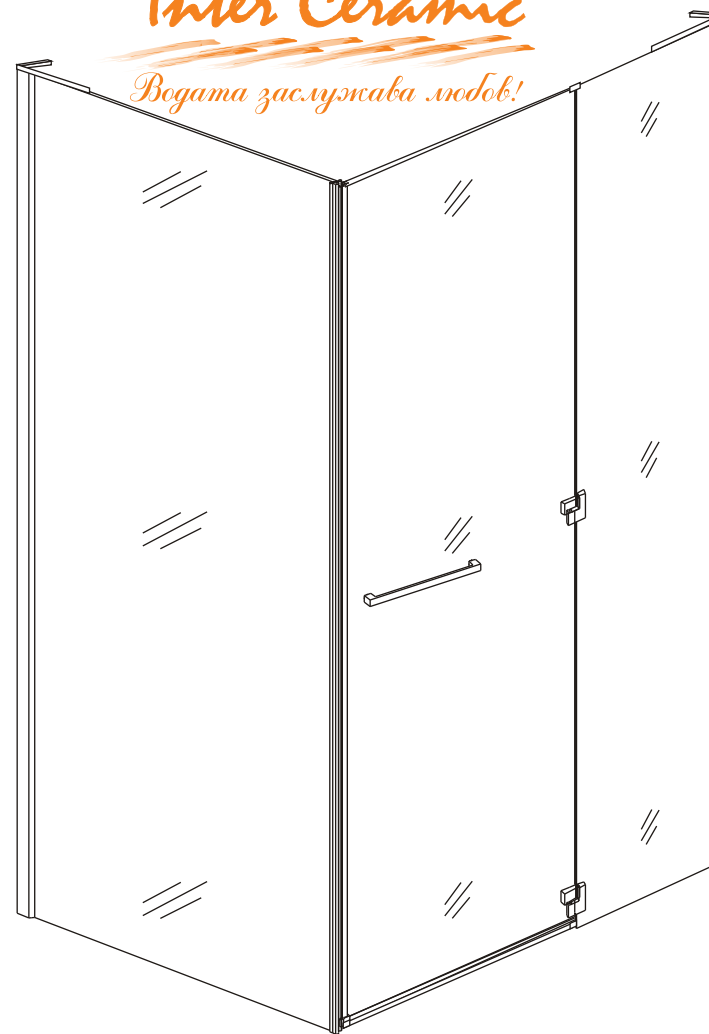


**Инструкция за монтаж
на
Поръчкови паравани ПРОФИ**

Inter Ceramic®

Водата заслужава любов!



Продуктът трябва да е монтиран, съгласно инструкцията, използвайки частите от комплекта. Монтажът се извършва от специалисти с доказан професионален опит, с което да се гарантира правилното функциониране на продукта, в противен случай производителят не носи отговорност. Уверете се, че продукта се придружава от фирмената гаранционна карта.

www.interceramicbg.com

Important Reminder (ENG)

1. Please install the shower enclosure according to the instruction, otherwise, it will affect the operational performance.
2. After opening the carton, please check the parts according to the part list.
3. Please handle the glass parts carefully to avoid impact.
4. After installation, do not use for 24 hours.

Memento de important (RO)

1. Instalati ecranul in conformitate cu aceste instructiuni. In caz contrar aceasta poate duce la a functionarea necorespunzatoare.
2. După deschiderea cutiei, verificați toate piesele conform listei de mai jos.
3. Lucă dispozitivele atenție pentru a evita fractura lor.
4. După instalare, nu utilizați 24 de ore.

Важно Подсетник (SRB)

1. Инсталирајте екран у складу са овим упутством, у супротном то може довести до неправилно функционисање.
2. Након отварања кутије, проверите све делове према листи делова.
3. Место клизи пажљиво да се избегне њихова прелом.
4. Након инсталације, немојте користити 24 сата.

Notice (ENG)

1. Do not climb or hang heavy things on the shower enclosure.
2. Do not knock and impact the glass.
3. Caution slippery on the inside of the shower enclosure.
4. Ordinary liquid detergent should be used with a soft cloth for cleaning.
5. Apply silicone to prevent water leakage.
6. Keep the tray clean, remove hair and debris to prevent blockages.

Notă (RO)

1. Nu sta obiecte grele de încărcare pe dus.
2. Nu a lovit sticla.
3. Pudea după alunezarea.
4. Pentru a curăța după ar trebui să fie utilizat detergenți comune și o cârpă moale.
5. Utilizați silicon pentru a sigila.
6. Curățați sifonul regulat.

Напомена (SRB)

1. Немојте ставјати отприлике тежке предмете на туш.
2. Немојте ударити стакло.
3. Туш под клизава.
4. За чишћење туш мора да се користи заједничке детерџенти и меком крпа.
5. Користите силикон за заптивање.
6. Чишћење сифон редовно.

σημαντικό υπενθύμιση (GR)

1. Εγκαταστήστε ολόκληρο το σύστημα με αυτή την οδηγία. Αλλιώς υπάρχει να οδηγήσει σε κακή λειτουργία.
2. Μετά το άνοιγμα του καριού, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύμφωνα με την παραπομπή στο.
3. Τοποθετήστε διαφάνεις προσεκτικά για την αποφυγή κάταγμα τους.
4. Μετά την εγκατάσταση, μην χρησιμοποιήσετε 24 ώρες.

важно Подсетник (HR)

1. Instalirajte ekrane u skladu s ovom uputom, inače to može dovesti do nepravilno funkcioniranja.
2. Nakon otvaranja kutije, provjerite sve dijelove according to the part list.
3. Mjesto sklada pažljivo kako bi se izbjeglo 4. Nakon instalacije, nemojte koristiti 24 sata.

Важно Подсетување (MK)

1. Монтирајте екран у складу са овим упутством, у супротном то може довести до неправилно функционирање.
2. Након отварања кутије, проверите сите делови према листи делова.
3. Стави стаклата внимателно за да спречите нивноо кршање.
4. По инсталација, не користете 24 часа.

σημείωση (GR)

1. Μην στέκεστε μεταφορτιστές βαριά αντικείμενα στο ντους.
2. Μην χτυπάτε το γυαλί.
3. Να προσέχετε ολισθηρό.
4. Για να καθαρίσετε το ντους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κοινά απορρυπαντικά και ένα μαλακό πανί.
5. Χρησιμοποιήστε ολκόνος για να αφαιρέσετε.
6. Καθαρίστε σιφόν τακτικά.

Билежка (HR)

1. Nemojte stavljati upload teške predmete na tuš.
2. Nemojte udariti staklo.
3. Tuš kal klizak.
4. Za čišćenje tuš treba koristiti zajedničke čišćenje i mekom krpom.
5. Koristite silikon za brivljenje.
6. Čišćenje sifon redovito.

Бележка (MK)

1. Не се качувајте и не качувајте тежки предмети врх туш кабината.
2. Не ударајте стаклото.
3. Подот во туш кабината е клизава.
4. За чишћењето на туш кабината треба да се користат обични препарати и мека крпа.
5. Користете силикон, за да фасадни.
6. Чишћење сифонот редовно.

Важно Напомняне

BG












1. Монтирајте параваните согласно тази инструкция, в противен случай това може да доведе до неправилното им функциониране.
2. След като отворите кашона, проверете всички части согласно списъкът по долу.
3. Поставете стъклата внимателно, за да предотвратите тяхното счупване.
4. След монтажа, не използвайте 24 часа.

Бележка







BG

1. Не стъпвайте и не окачвайте тежки предмети върху душ кабината.
2. Не удяйте стъклото.
3. Пода в душ кабината е хлъзгав.
4. За почистването на душ кабината трябва да се използват обикновени препарати и мека кърпа.
5. Използвайте силикон, за да уплътните.
6. Почиствайте сифона редовно.

Part list/Списък

A  Screws Винт ST4X25 X8	B  Screws Винт ST4X10 X8	C  Screws Винт ST4X35 X4	D  ST4X40 Flathead screws Винт с плоска глава X2
E  Wall plu g Дюбел X14	F  Handle Дръжка	G  Wall Profile Профил към стената X2	H  Bottom Rail Долна релса
I  Glass Clip(L.R) Скоби за стъкло X2	J  Rubber Seal Гумено уплътнение X2	K  Plastic parts(L.R) Пластмасови части/L/R X2	L  Bottom Rail Долна релса
M  Glass Clip(L.R) Скоби за стъкло X2	N  Rubber Seal Гумено уплътнение	O  4mm Allen key 4mm Шестограмен ключ	P  M6x20 X6
Q  X6	R  X2	S  X2	T  Screw cover cap Тапа за винт X6
U  Rubber Seal Гумено уплътнение	V  Magnetic Seal Магнитно уплътнение X2		

Tools/Инструменти:


 Spirit Level Нивелир	 5.5mm drill 5.5mm бургия	 Tape measure Рулетка	 Cross screw driver Отвертка
 Scissors Ножица	 Silicone Gun Пистолет за силикон	 Pencil Молив	 Rubber mallet Гумен чук

Installation Procedure/Процедура по инсталирането

Стъпка1:

Wall profiles assembling

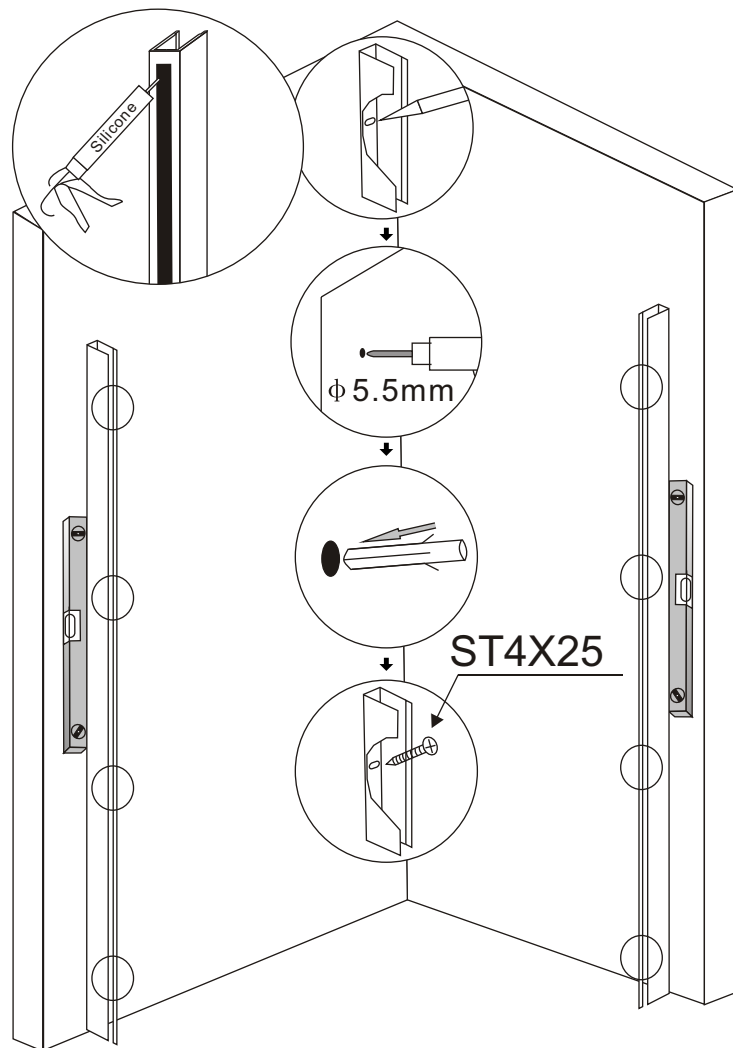
Сглобяване на профилите към стената



Стъпка2:

Fixed glass panels Assembling

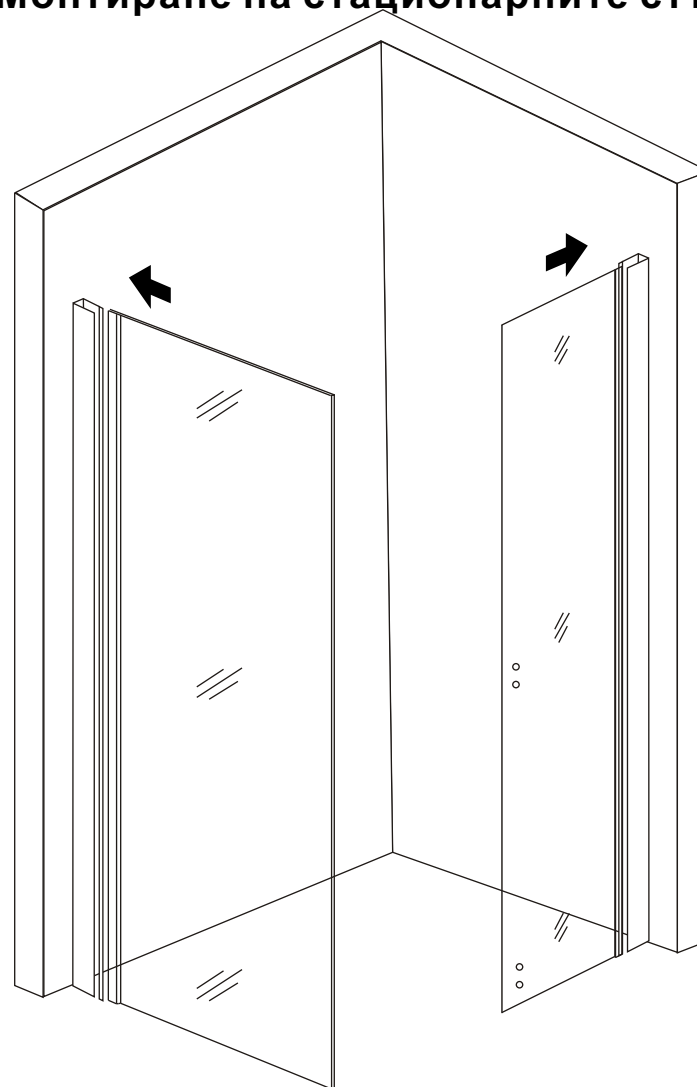
Монтиране на стационарните стъкла




-Insert the fixed glass panels into the wall profiles.
(Note: please make sure the two glass panels are vertical with each other.)

-Фиксирайте стационарните стъкла към профилите
(Важно: уверете се, че двете стъкла са вертикално разположени)

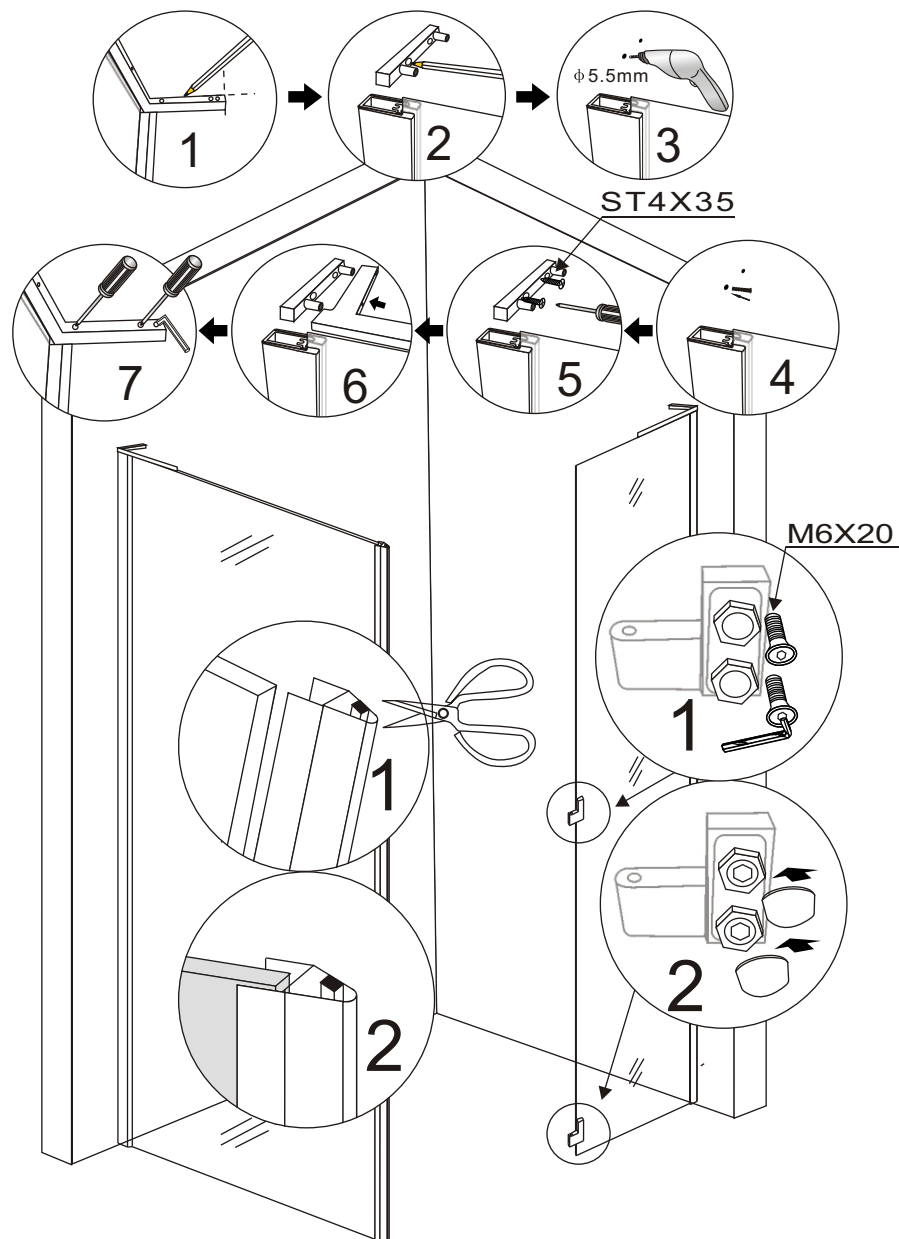
Стъпка3:




Стъпка4:

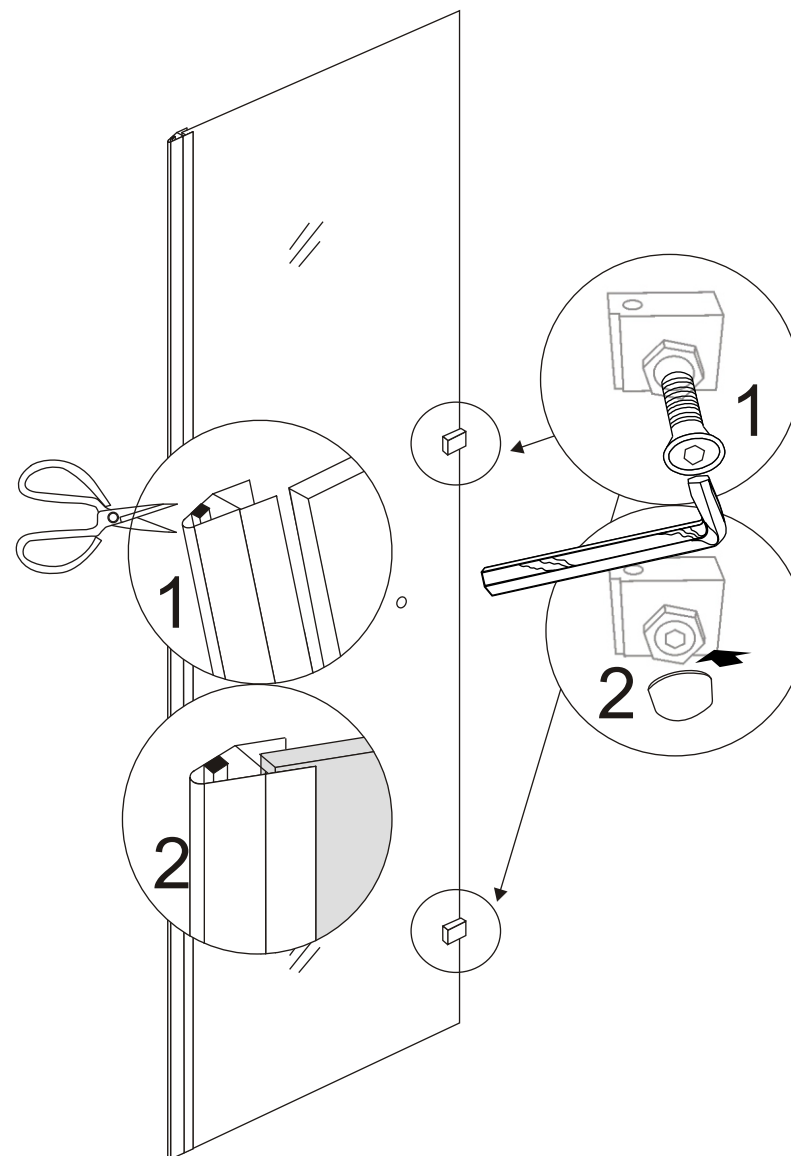


Стъпка5:









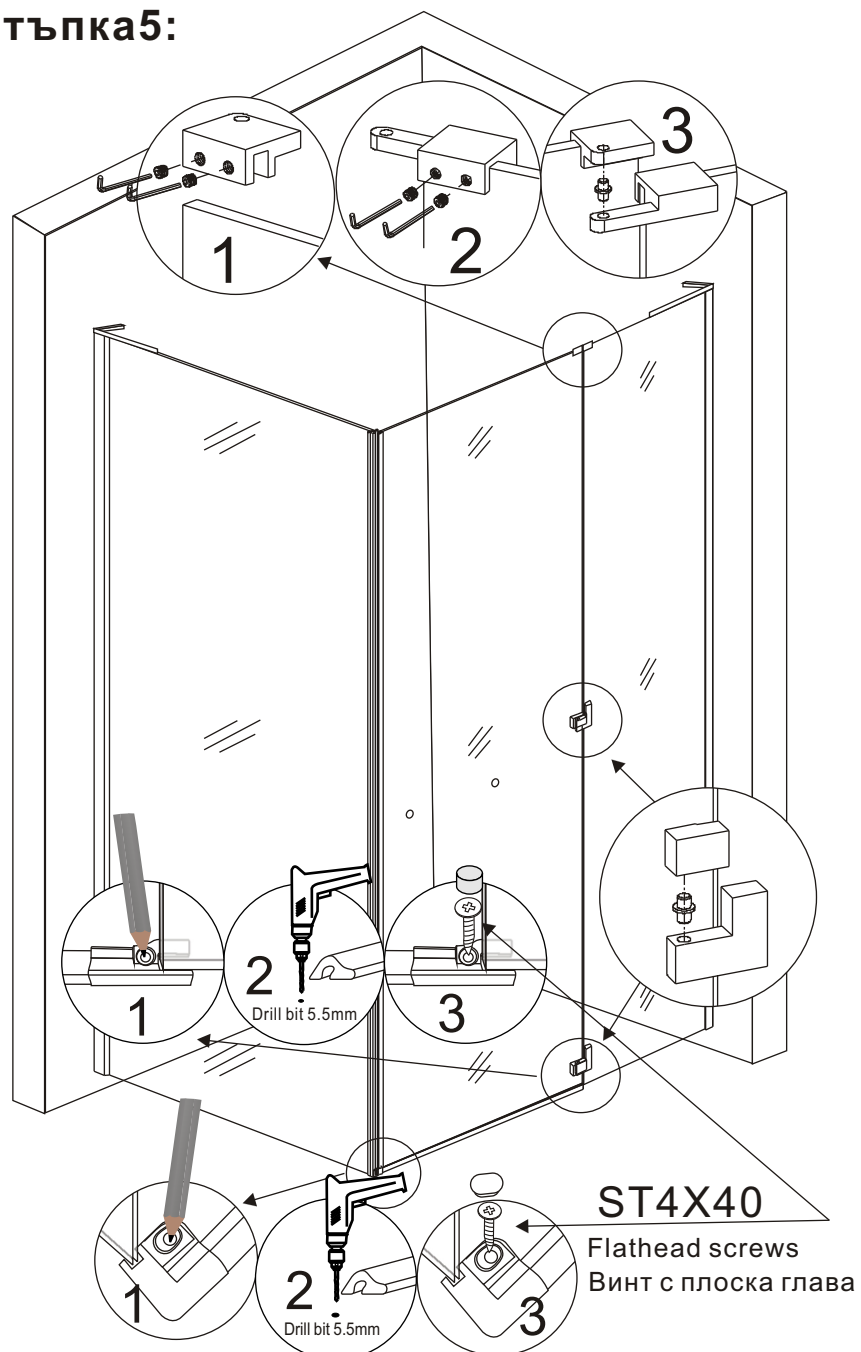


Стъпка6:

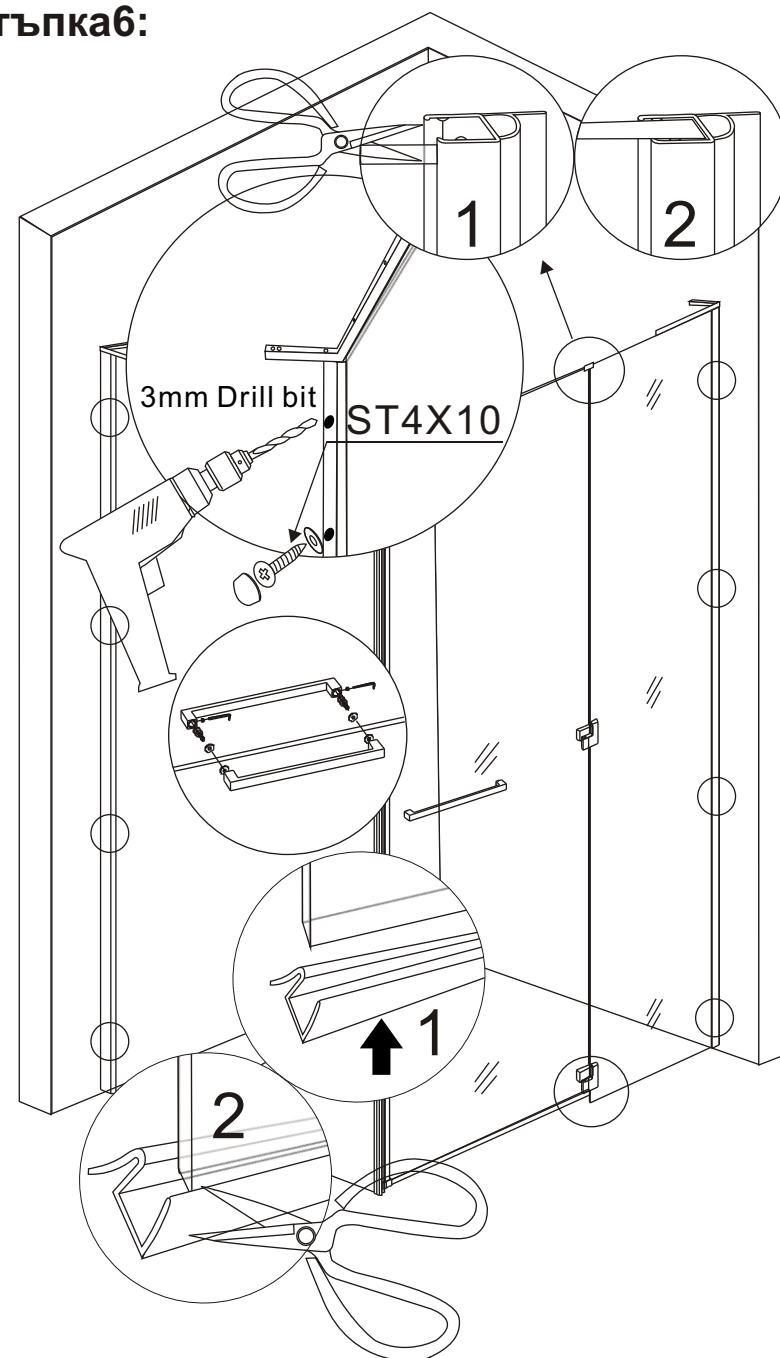

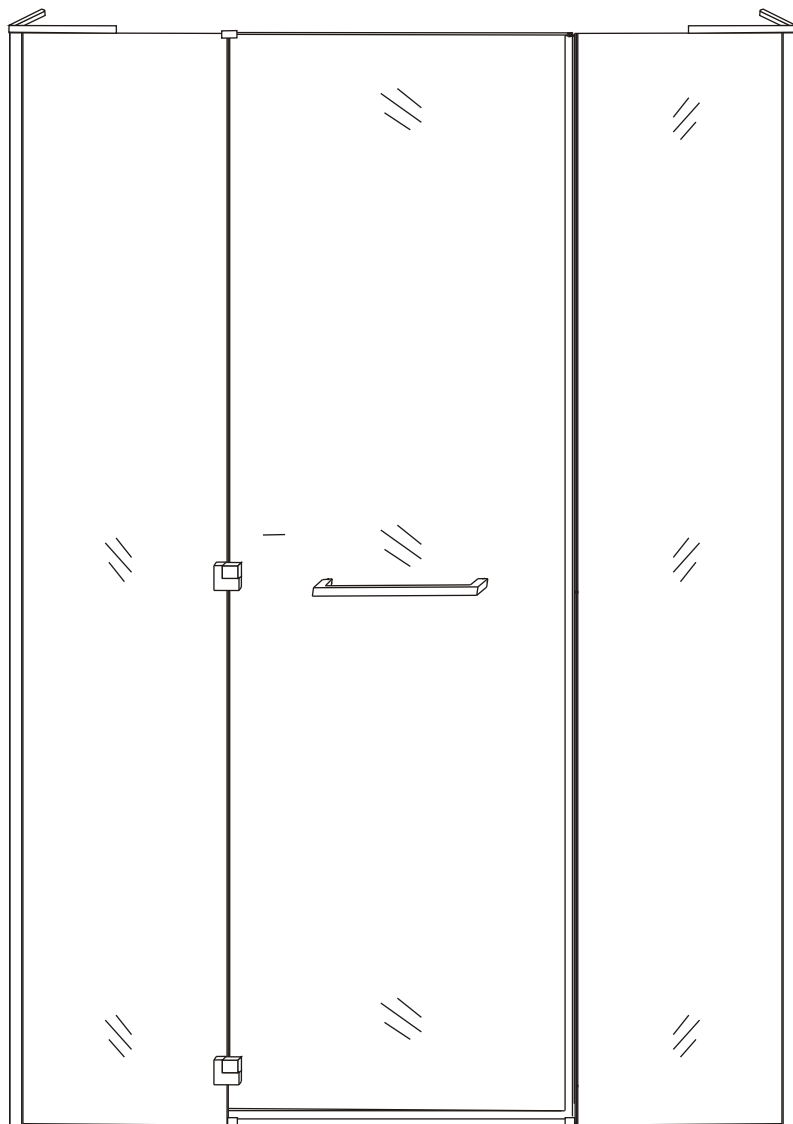


Part list/Списък

A  Screws Винт ST4X25 X8	B  Screws Винт ST4X10 X8	C  Screws Винт ST4X35 X4	D  ST4X40 Flathead screws Винт с плоска глава X2
E  Wall plu g Дюбел X14	F  Handle Дръжка	G  Wall Profile Профил към стената X2	H 
I 	J  X2	K  Plastic parts Пластмасови части	L  Bottom Rail Долна релса
M  Glass Clip Скоба за стъклото	N  Rubber Seal Гумено уплътнение	O  4mm Allen key 4mm Шестограмен ключ	P  M6x20 X6
Q  X6	R  X2	S  X2	T  Screw cover cap Тапа за винт X6
U  Rubber Seal Гумено уплътнение	V  X2 Magnetic Seal Магнитно уплътнение		

Стъпка1:

Wall profiles assembling

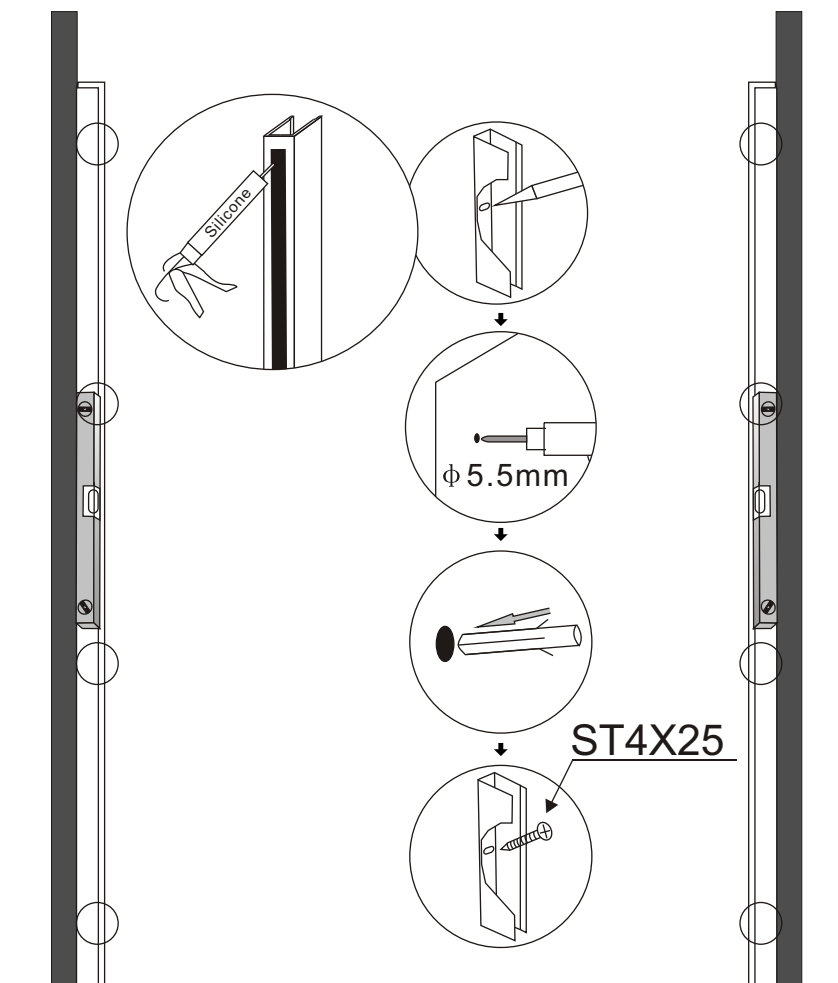
Монтаж на профилите



-Place the wall profile in position. Adjust the wall profile until it touches the wall. Mark the position of wall profile on the wall with a pencil.

-Поставете профила към стената. Наместете го докато и двата края опрат в стената. Маркирайте местата за пробиване с молив.

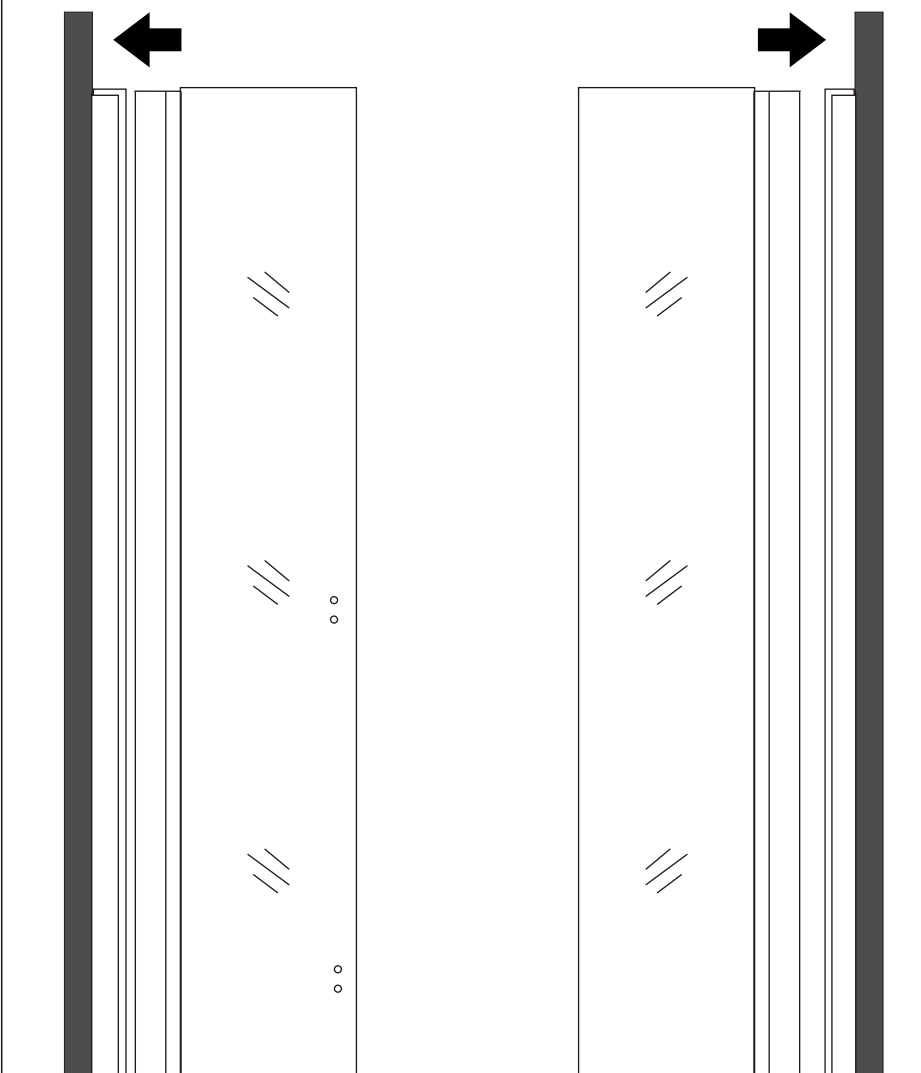
Стъпка2:




-Insert the fixed glass panels into the wall profiles.
(Note: please make sure the two glass panels are vertical with each other.)

-Фиксирайте стационарните стъкла към профилите
(Важно: уверете се, че двете стъкла са вертикално разположени)

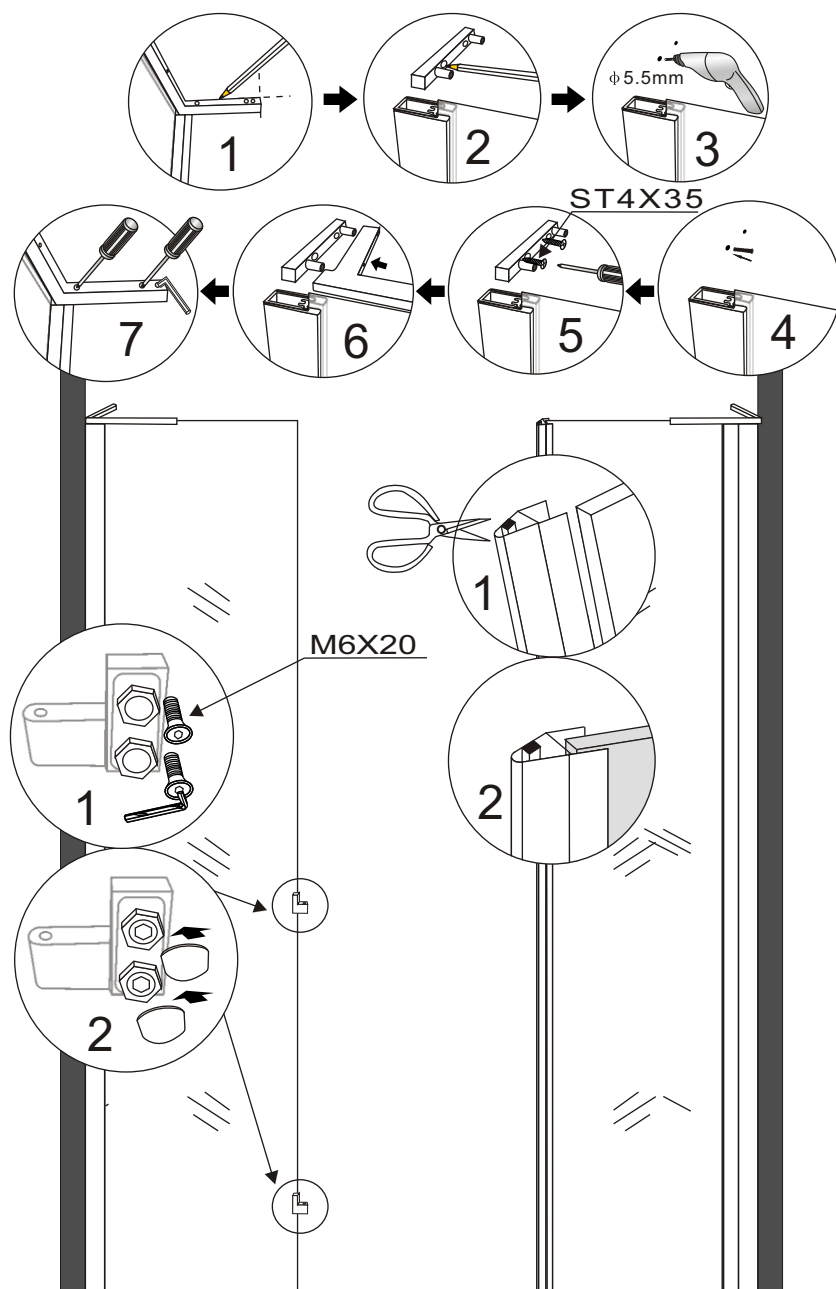
Стъпка3:




Стъпка4:

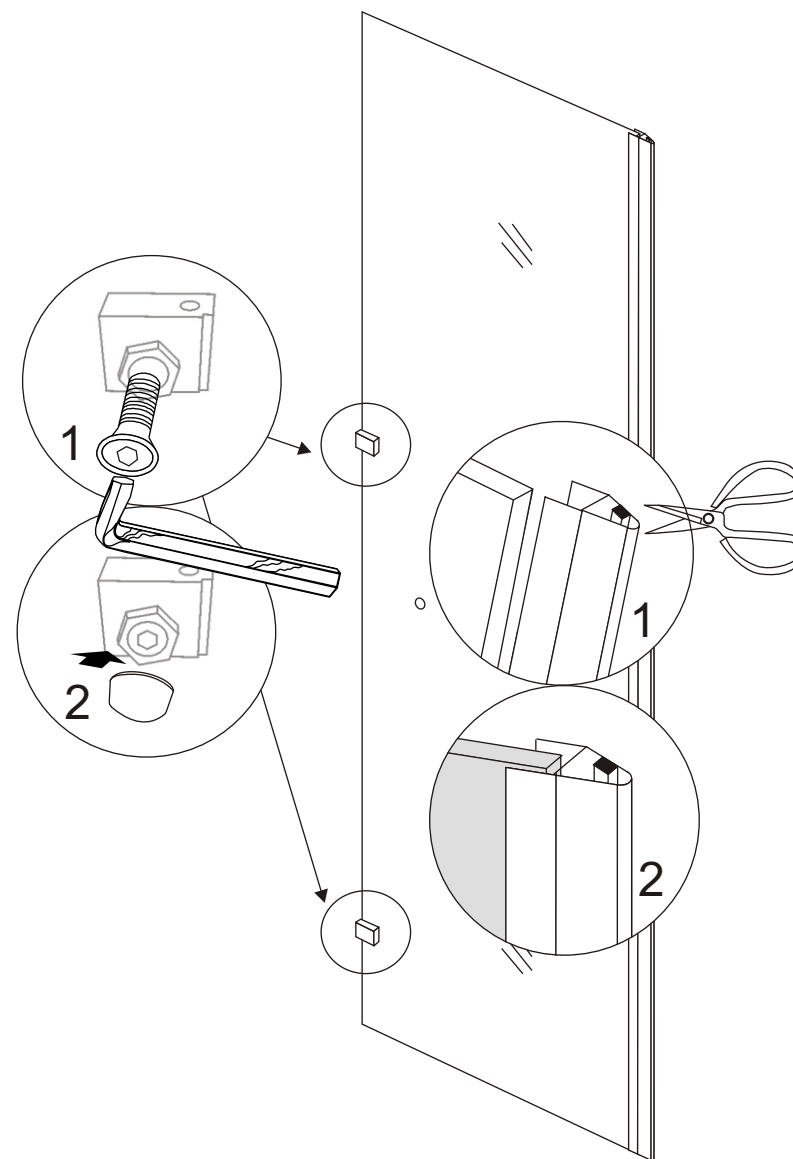


Стъпка5:

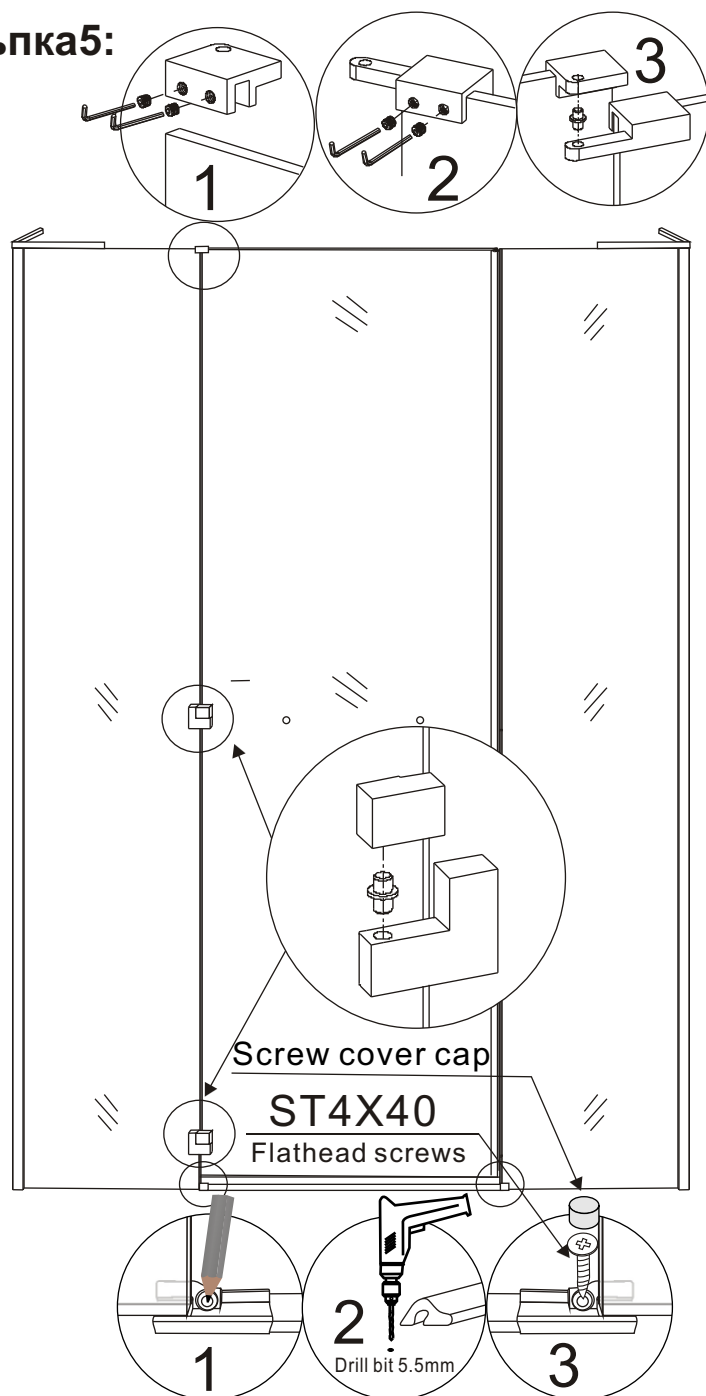

Стъпка6:

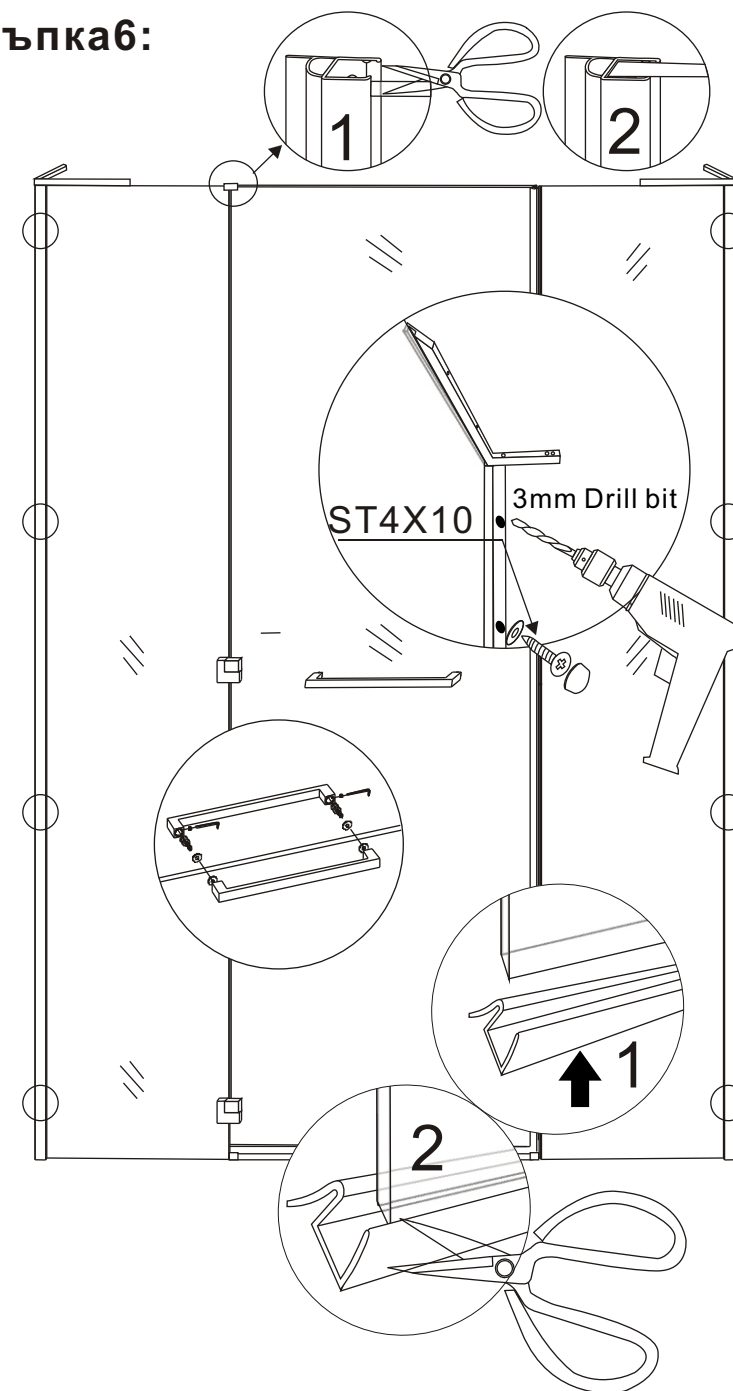

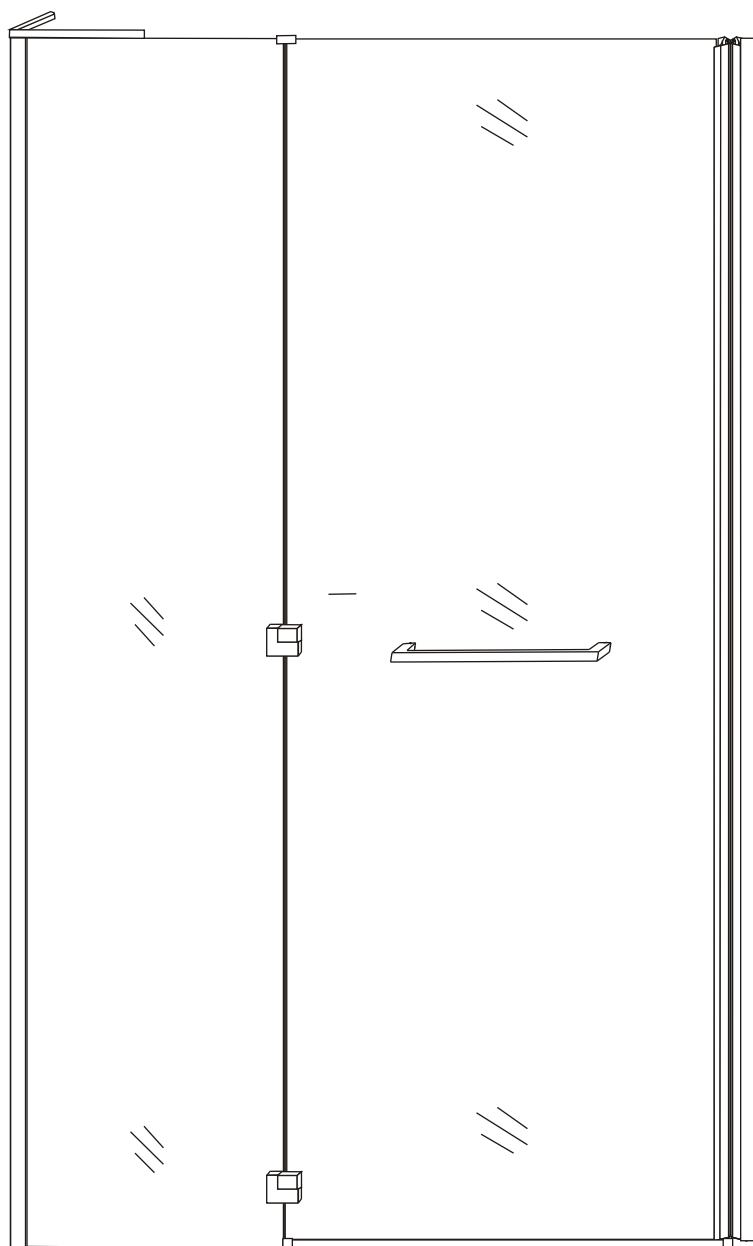


Part list/Списък

A Screws Винт ST4X25 X8	B Screws Винт ST4X10 X8	C Screws Винт ST4X35 X4	D ST4X40 Flathead screws Винт с плоска глава X2
E Wall plu g Дюбел X14	F Handle Дръжка	G Wall Profile Профил към стената	H Plastic parts Пластмасови части
I Glass Clip Скоба за стъкло	J Rubber Seal Гумено уплътнение X2	K 4mm Allen key 4mm Шестограмен ключ	L Bottom Rail Долна релса
M Glass Clip Скоба за стъкло	N Rubber Seal Гумено уплътнение	O 4mm Allen key 4mm Шестограмен ключ	P M6x20 X6
Q Hex nut X6	R Magnetic Seal Магнитно уплътнение X2	S Screw cover cap Тапа за винт X2	T Screw cover cap Тапа за винт X6
U Rubber Seal Гумено уплътнение	V Magnetic Seal Магнитно уплътнение X2	W Wall Profile Профил към стената	


Стъпка1:

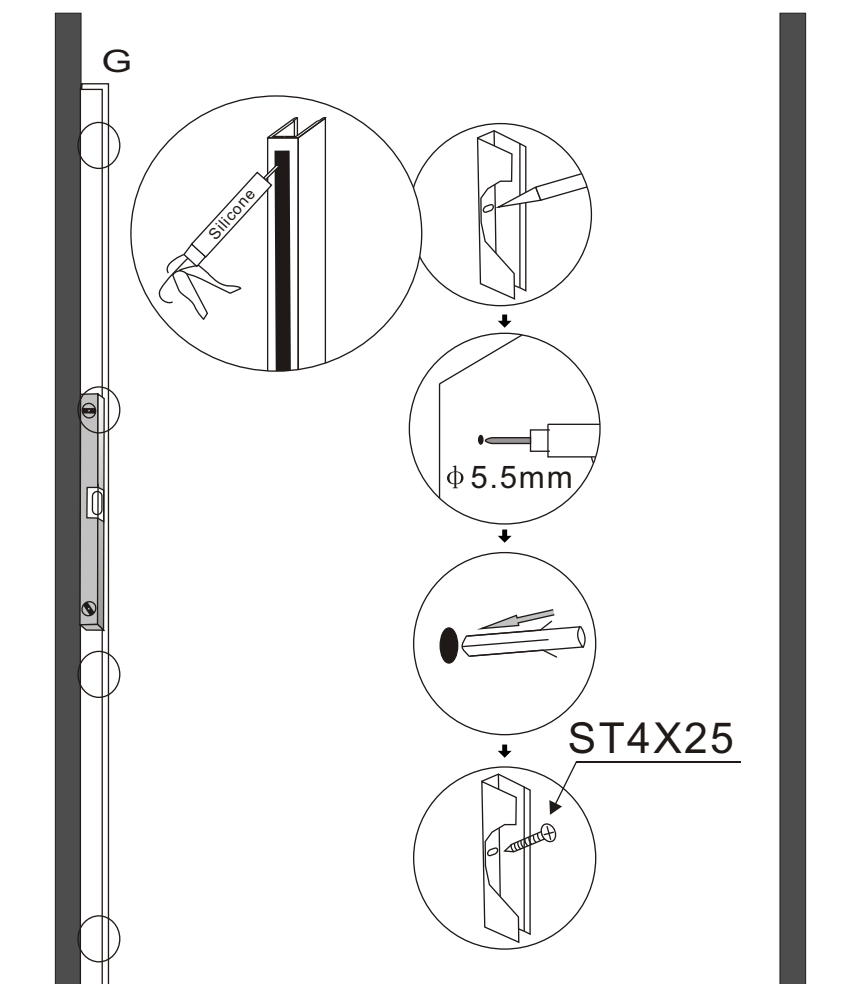Wall profiles assembling Монтаж на профилите




- Place the wall profile in position. Adjust the wall profile until it touches the wall. Mark the position of wall profile on the wall with a pencil.
- Поставете профила към стената. Наместете го докато и двата края опрат в стената. Маркирайте местата за пробиване с молив.

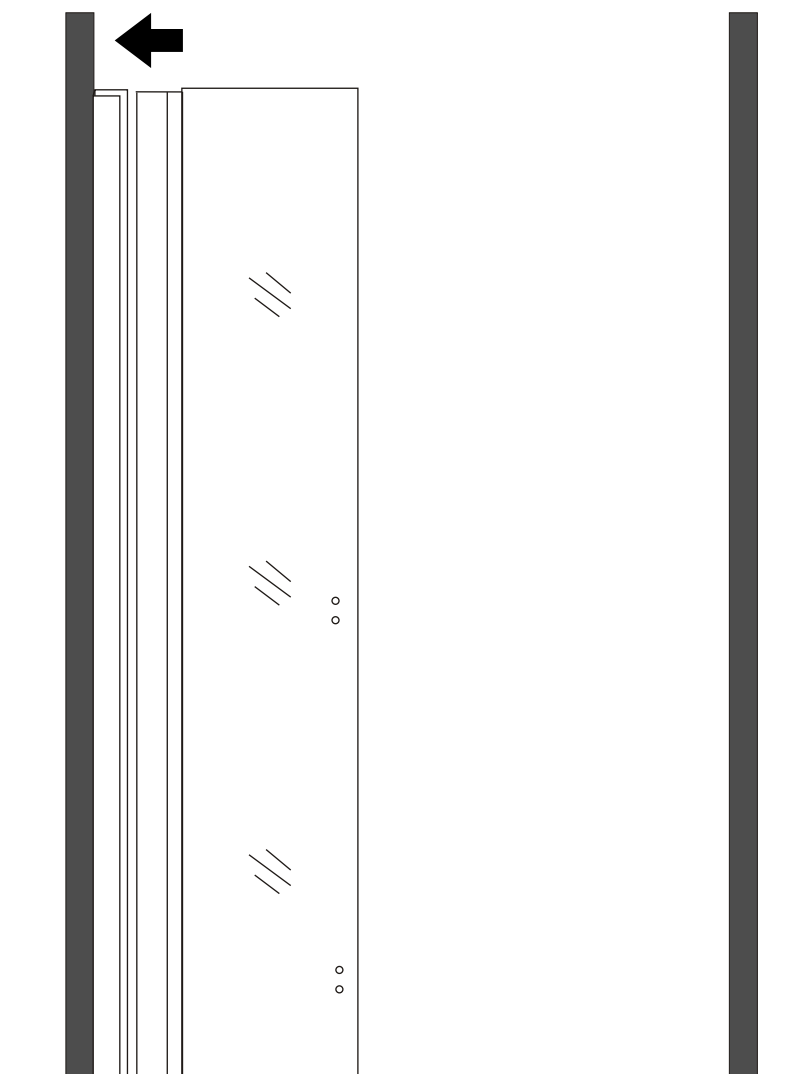Стъпка2:




- Insert the fixed glass panels into the wall profiles. (Note: please make sure the two glass panels are vertical with each other.)
- Фиксирайте стационарните стъкла към профилите (Важно: уверете се, че двете стъкла са вертикално разположени)

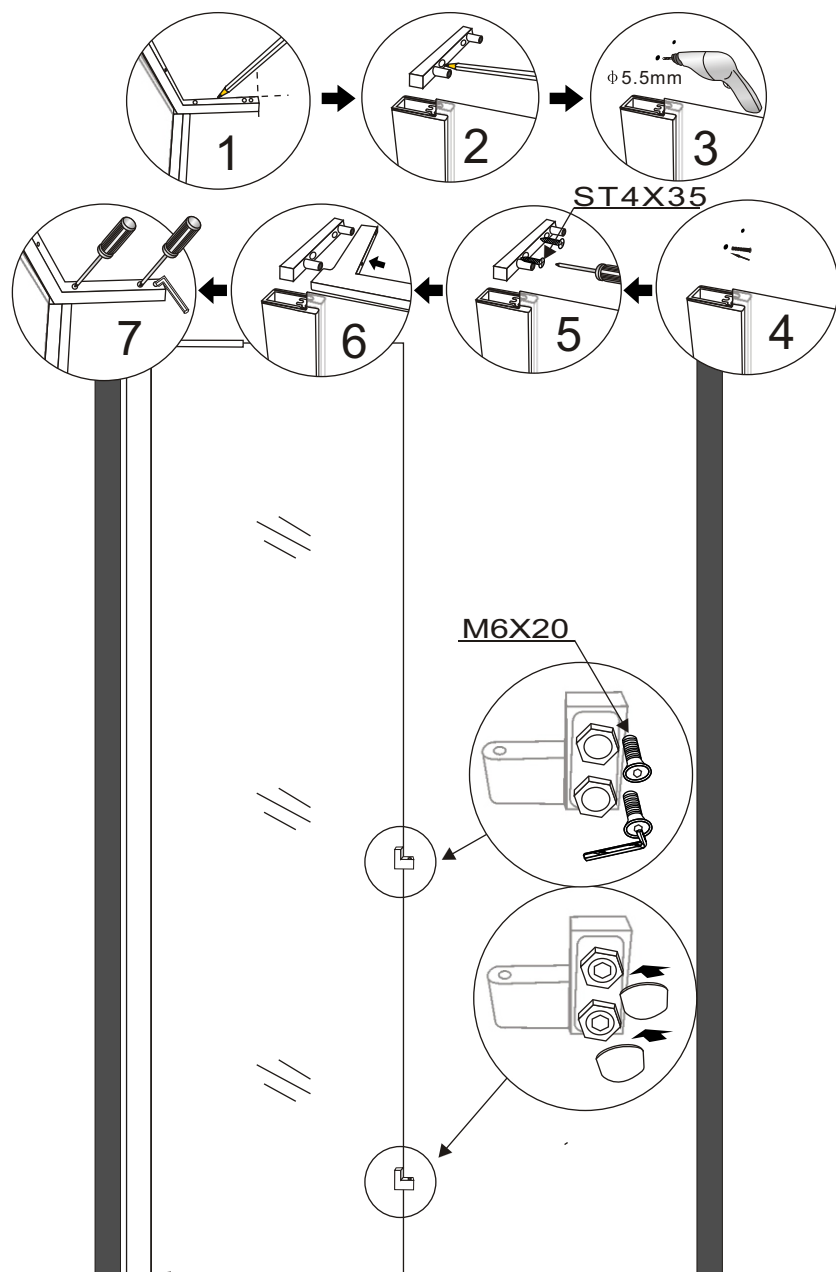
Стъпка3:




Стъпка4:

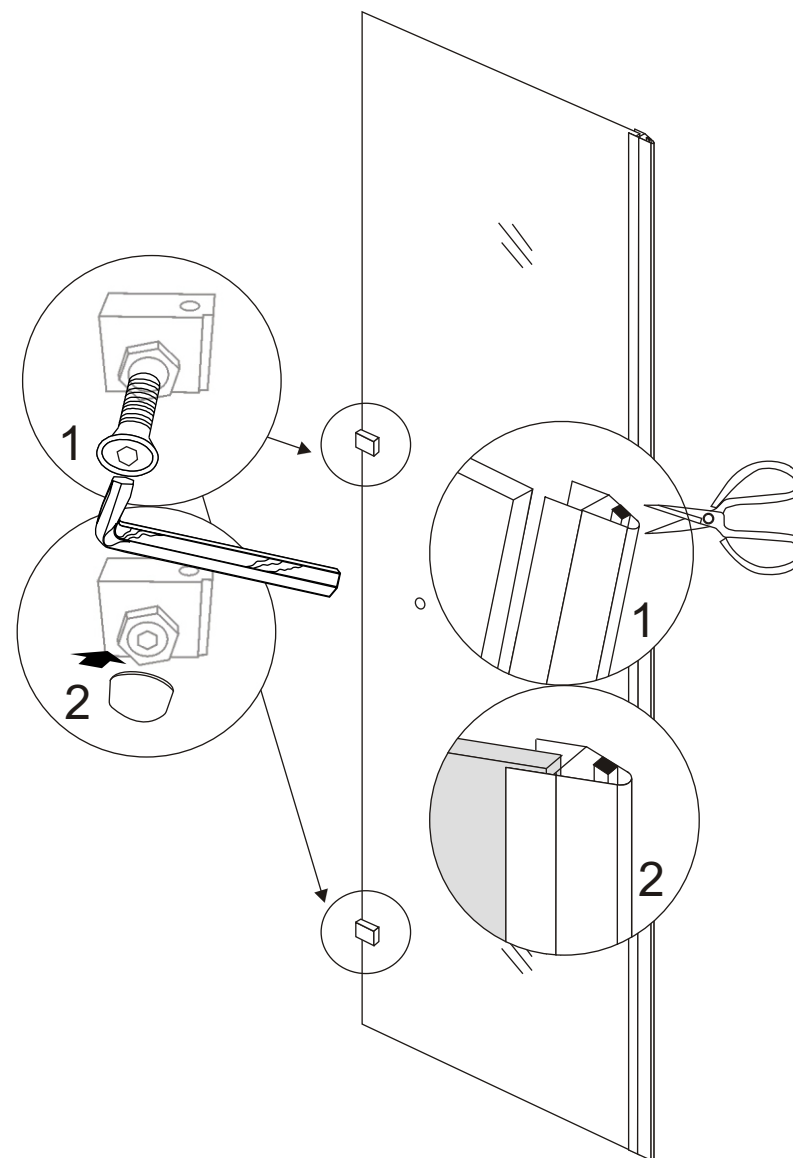


Стъпка 5:

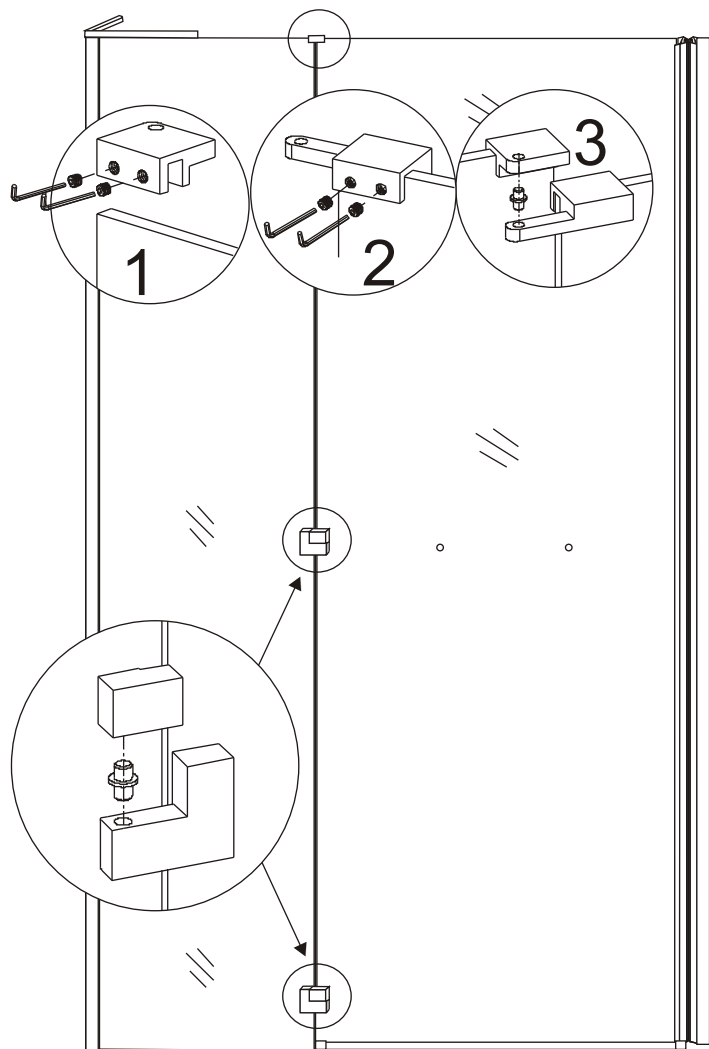

Стъпка 6:

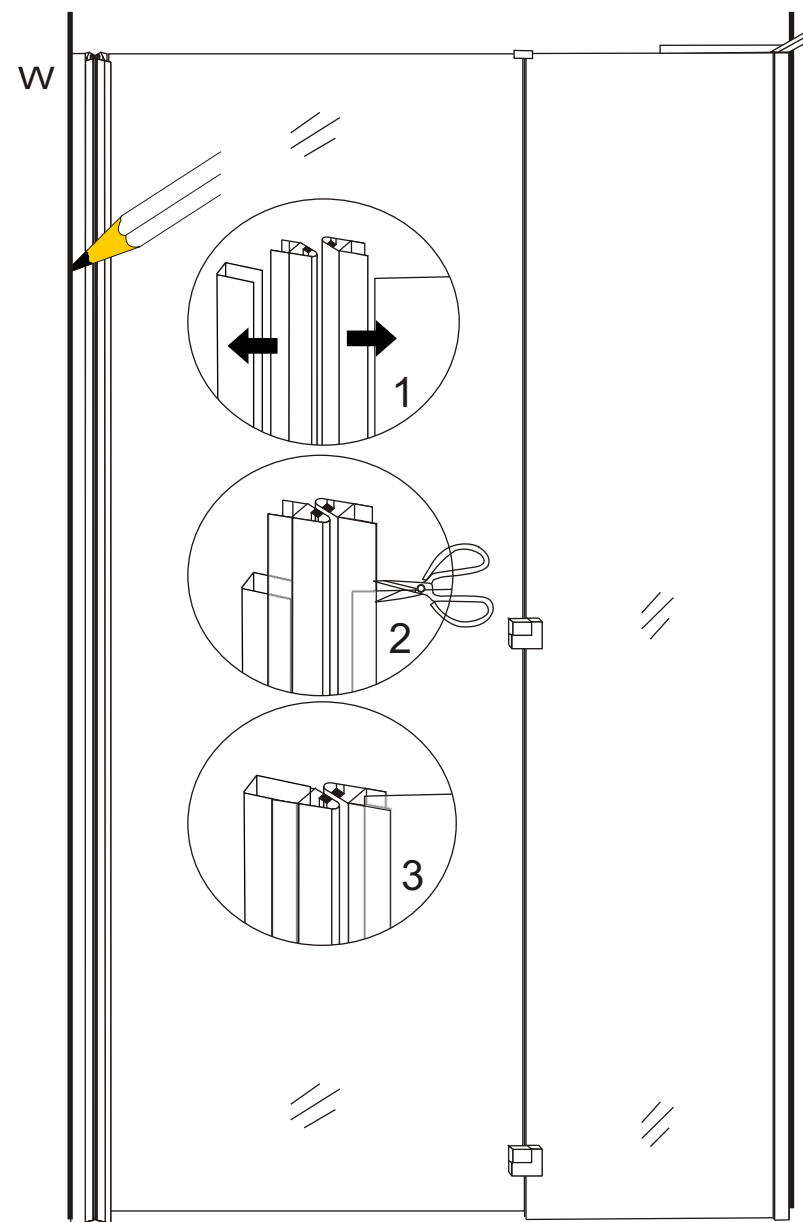


Стъпка7:

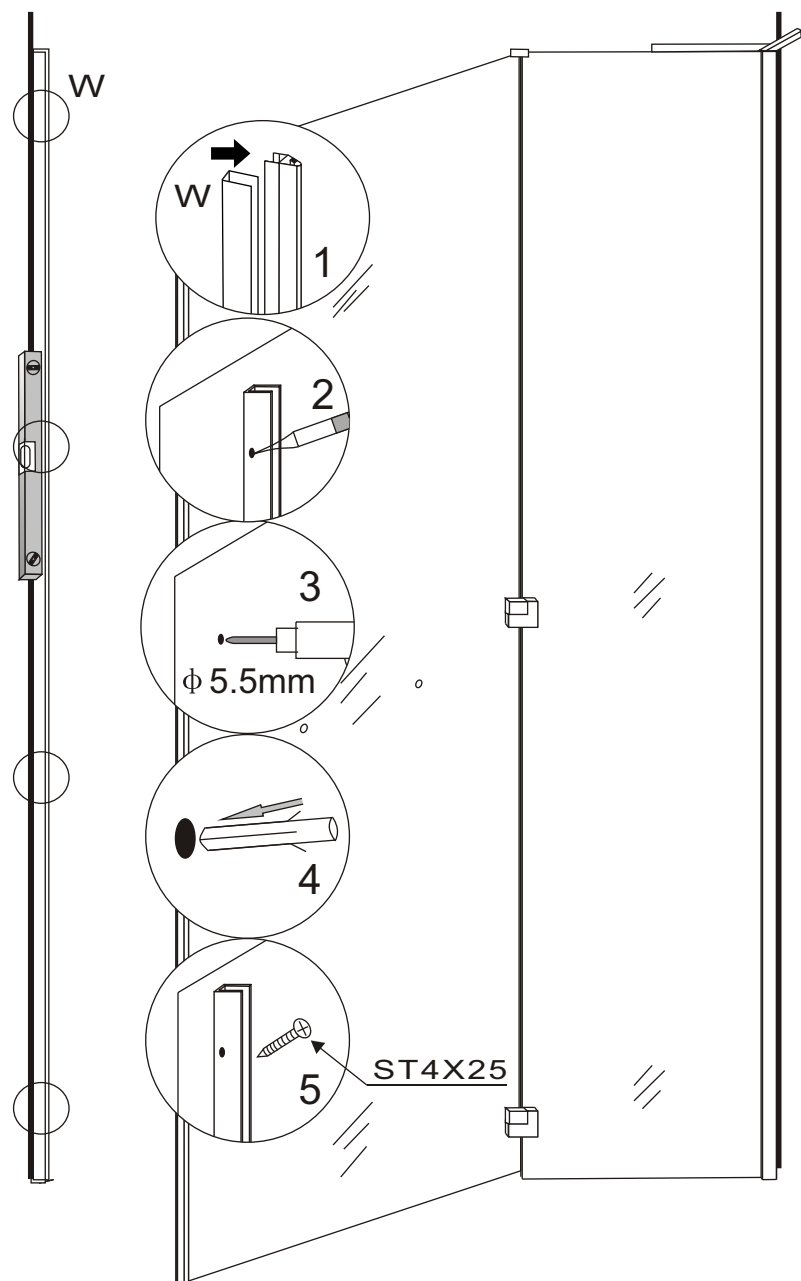

www.interceramicbg.com

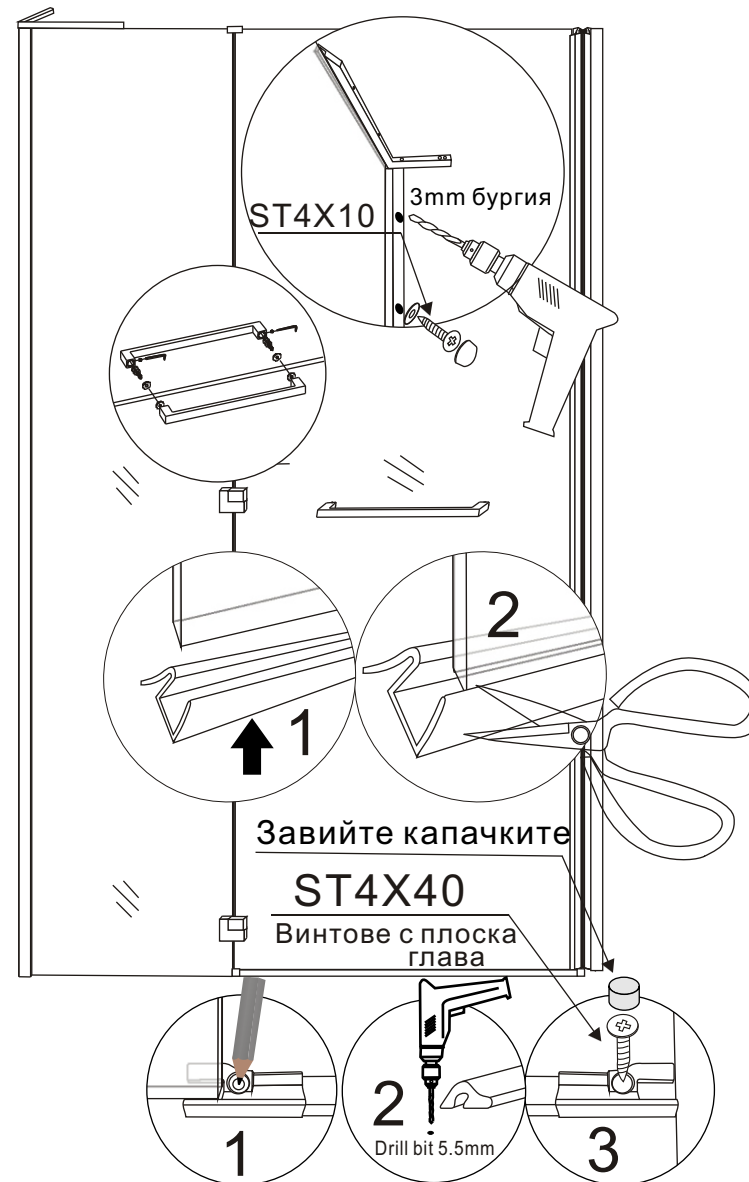Стъпка8:



www.interceramicbg.com

Стъпка9:

