




ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДУШ КАБИНА



ICL 1302

Тази инструкция важи за леви кабинни с три плъзгащи се панела.
За десни душ кабинни, отворите трябва да са пробити на противоположните страни.



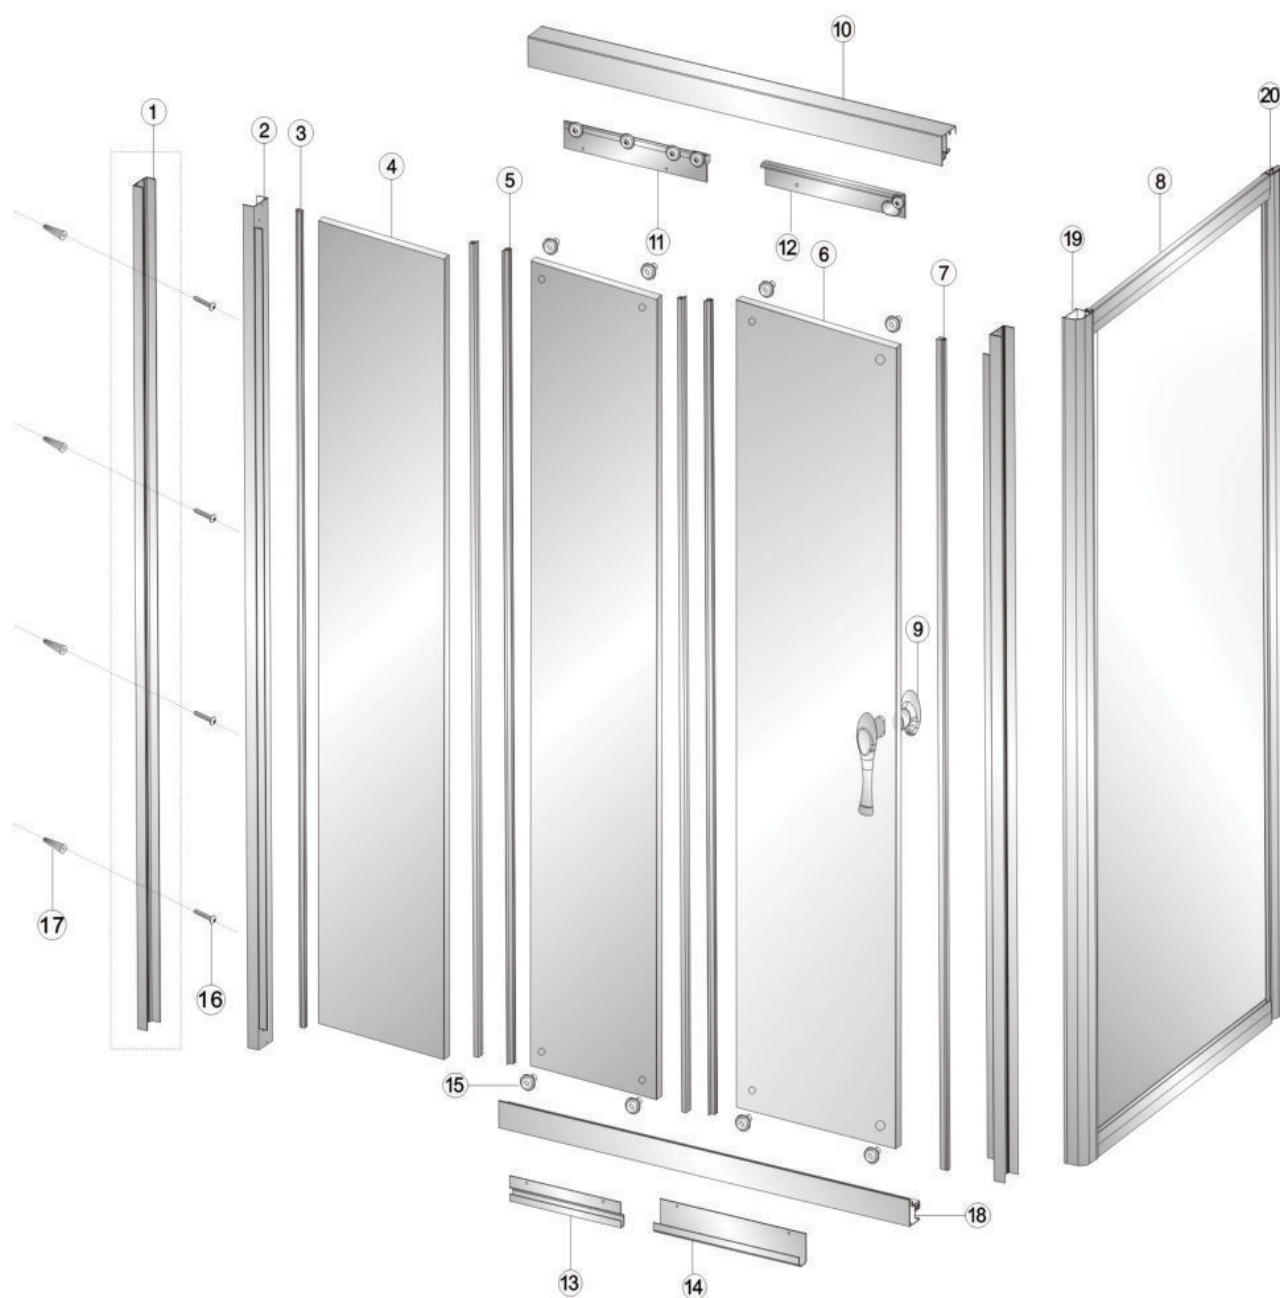


No#	ОПИСАНИЕ	Коли чество	No#	ОПИСАНИЕ	Коли чество	No#	ОПИСАНИЕ	Коли чество
1	Стенна опора	1	8	Страничен панел на стъклото	1	15	Колелца	4
2	Вертикален профил	2	9	Дръжки	1	16	M4 x 35 Болтове	9
3	Водоустойчиви уплътнителни лайсни	1	10	Горен профил	1	17	Стоманени връзки	9
4	Страничен панел	1	11	Средна подвижна горна лайсна	1	18	Долен профил	1
5	Водоустойчиви уплътнителни лайсни	4	12	Главна подвижна лайсна	1	19	Ъглов профил	1
6	Стъклен панел на вратата	2	13	Среден носач	1	20	Стенен профил	1
7	Магнитни уплътнителни лайсни	1	14	Основен носач	1	21	Уплътнения	2

Стъпки:

А. Позиционирайте опората към стената, Използвайте нивелир за да оразмерите и отбележете местоположението на дупките.

В. Пробийте четири дупки на диаметър 6 мм от всяка страна. Поставете стоманените връзки.

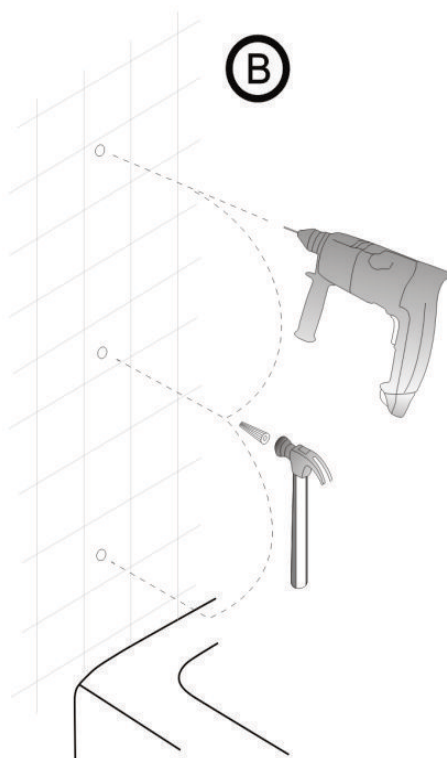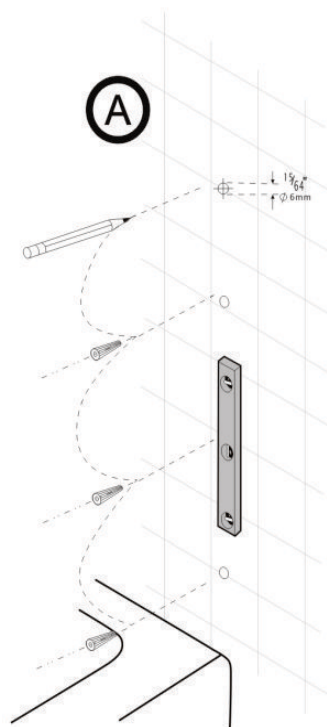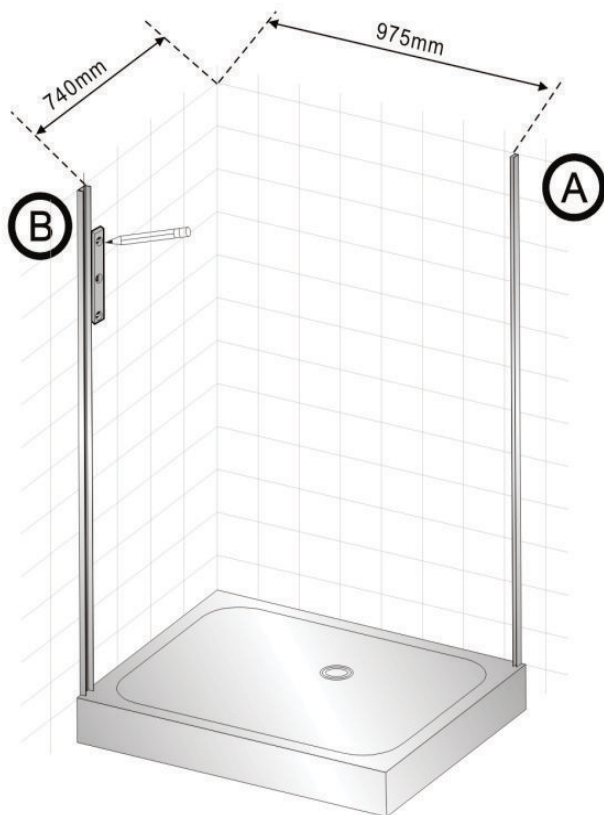




Стъпки:

А. Монтиране на рамката

1. Поставете колелцата на долния и горния профил.
2. Прикрепете горния и долния профил към вертикалния профил.
3. Поставете рамката към опората на стената с подходящи болтове. Поставете цялостната конструкция в позиция за монтиране и завийте M4 x 35 болтовете.



В. Поставете лайсните към страничния панел..

С. Монтирайте страничния панел ,затягайки колелцата.

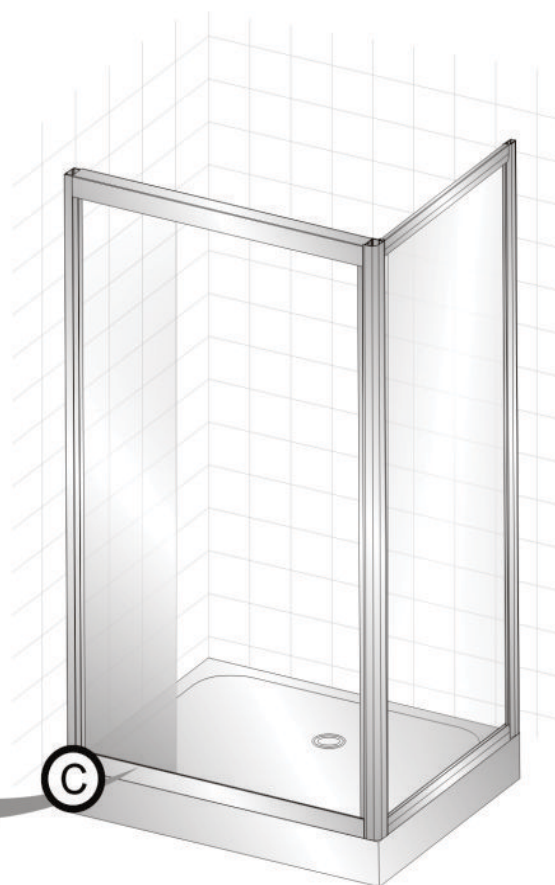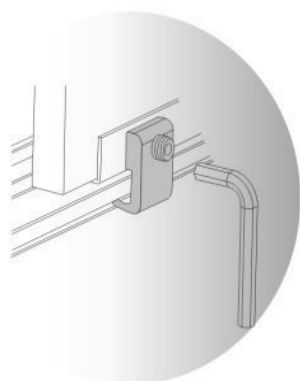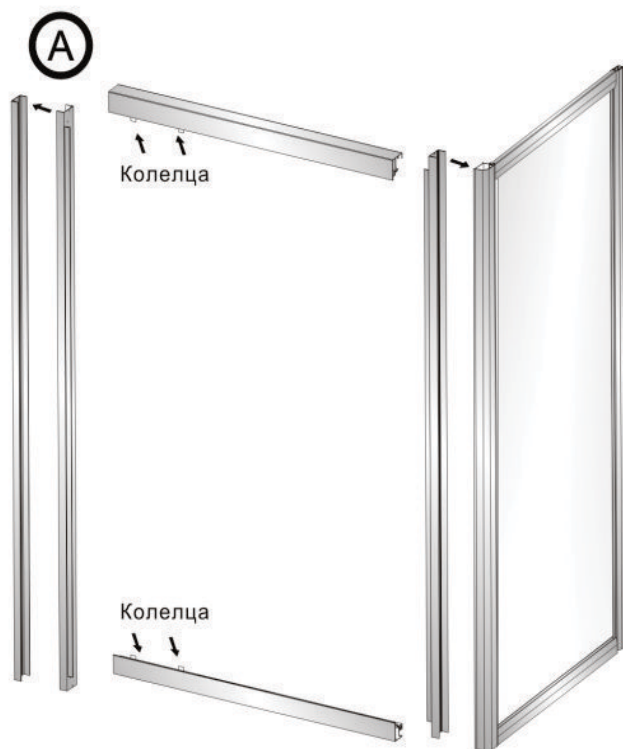


Стъпки:

- A. Монтиране на горната част.
 - Монтирайте средната подвижна горна лансна към средната стъклена врата.
- B. Монтирайте средната врата към горния профил.
- C. Монтиране на долната част:
 - Прикрепете средния носач към долния профил.

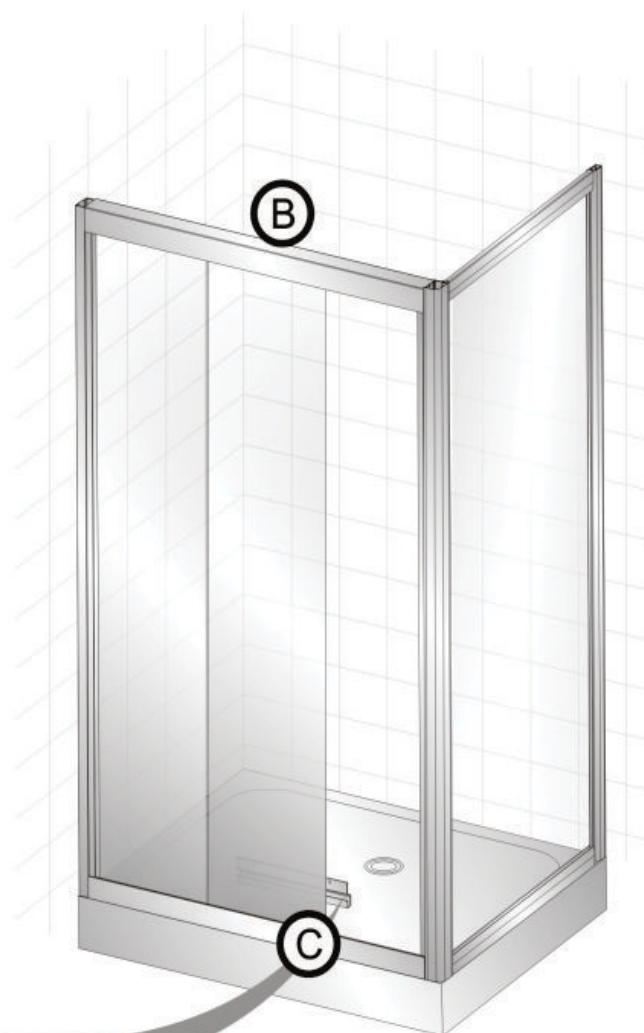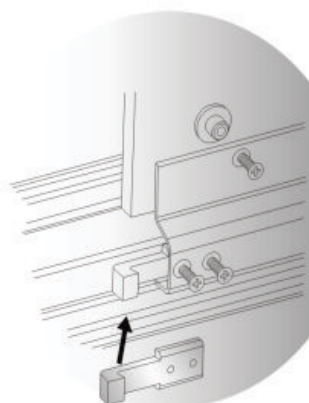


Стъпки:

- A Монтирайте основната подвижна горна лайсна към горния профил.
- B Монтирайте дръжките.
- C Монтирайте главната стъклена врата.
- D Монтирайте основния носач на долната част към магнитните лайсни.
- E Монтирайте горния стопер към горния главен профил.
- F Монтирайте долния стопер към долния главен профил..

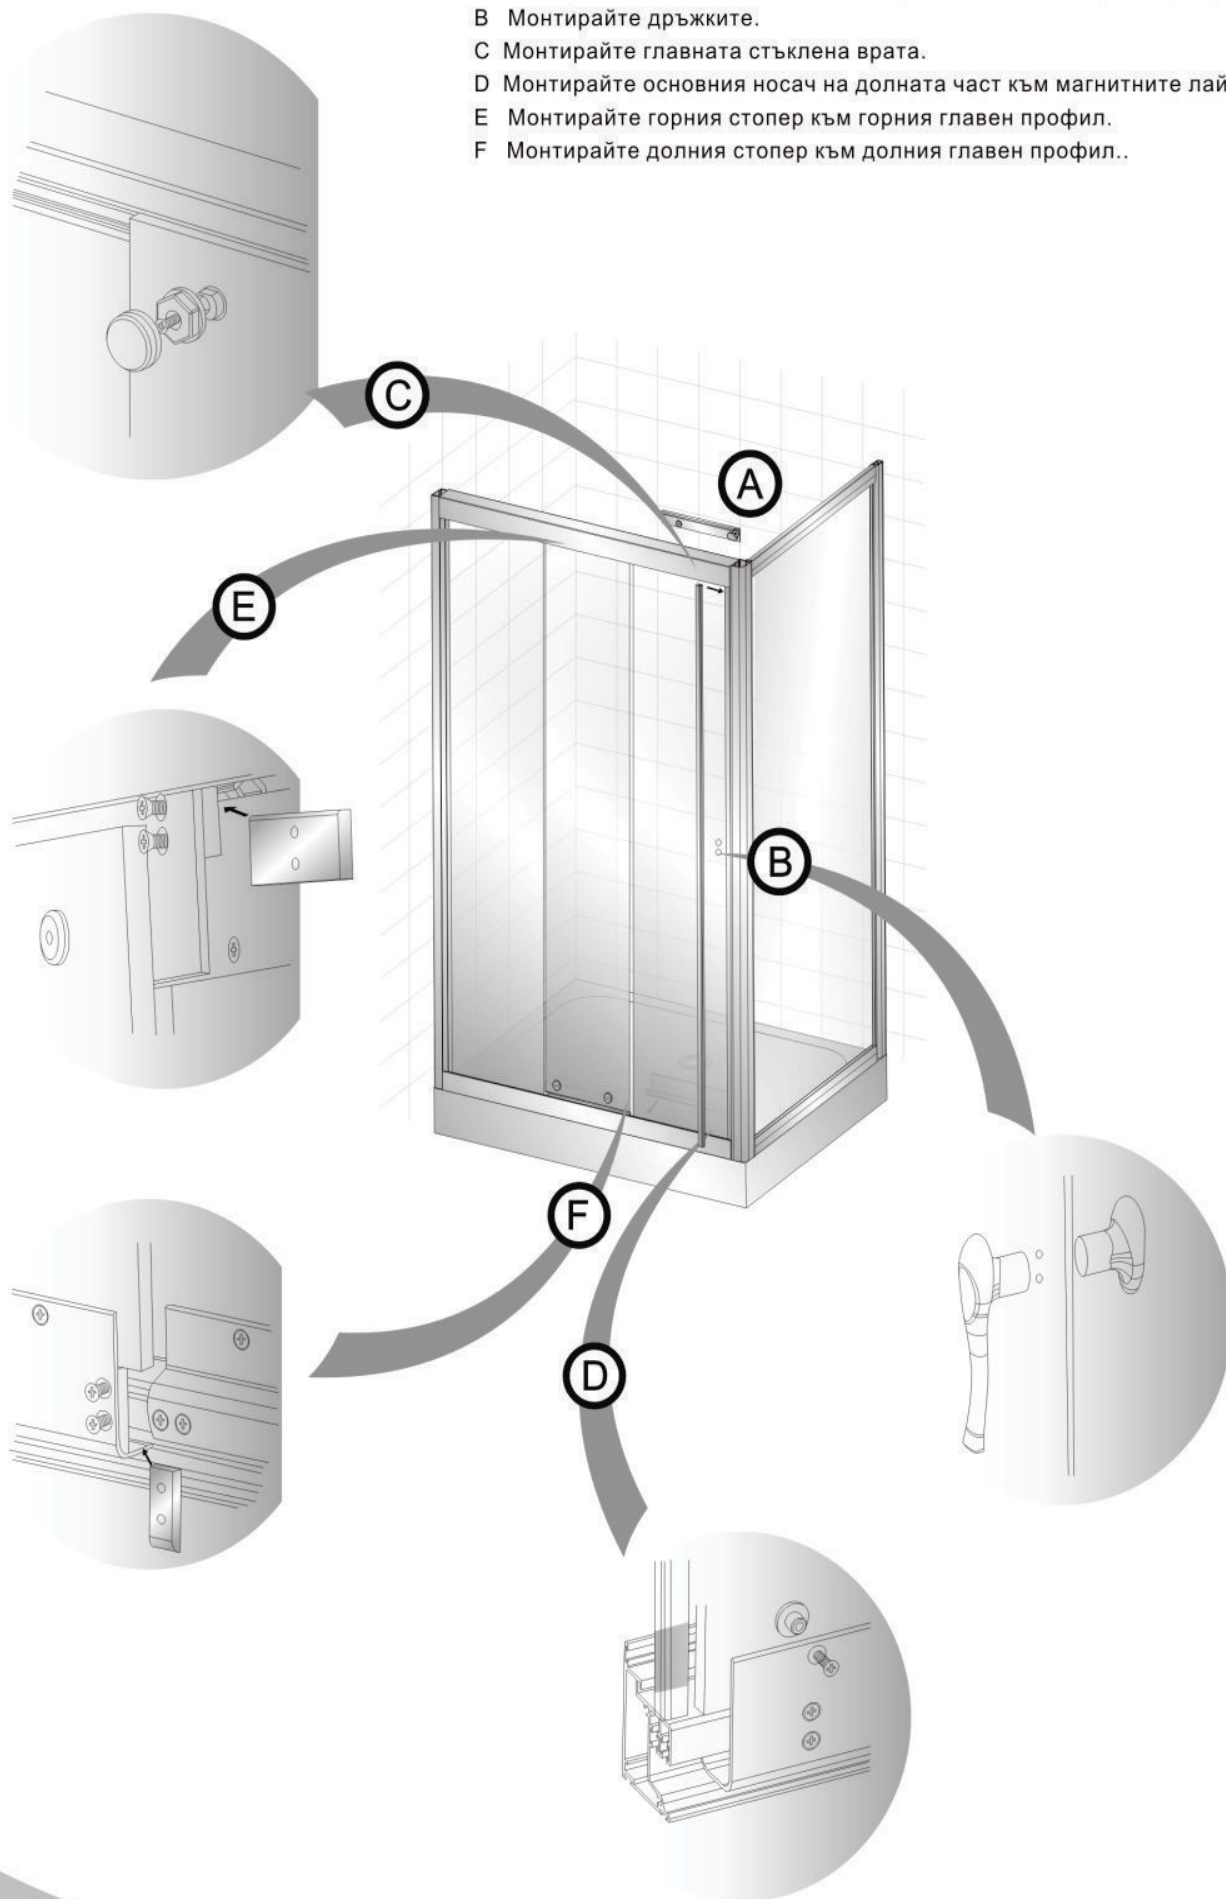

Стъпки

- A. Монтирайте уплътненията.
- B. Настройте бормашината на 3.2, Пробийте дупки на горната и долната част на профила. Завийте M4 x 10 Болтовете. Зетегнете ги.
- C. Уплътнете със силикон.

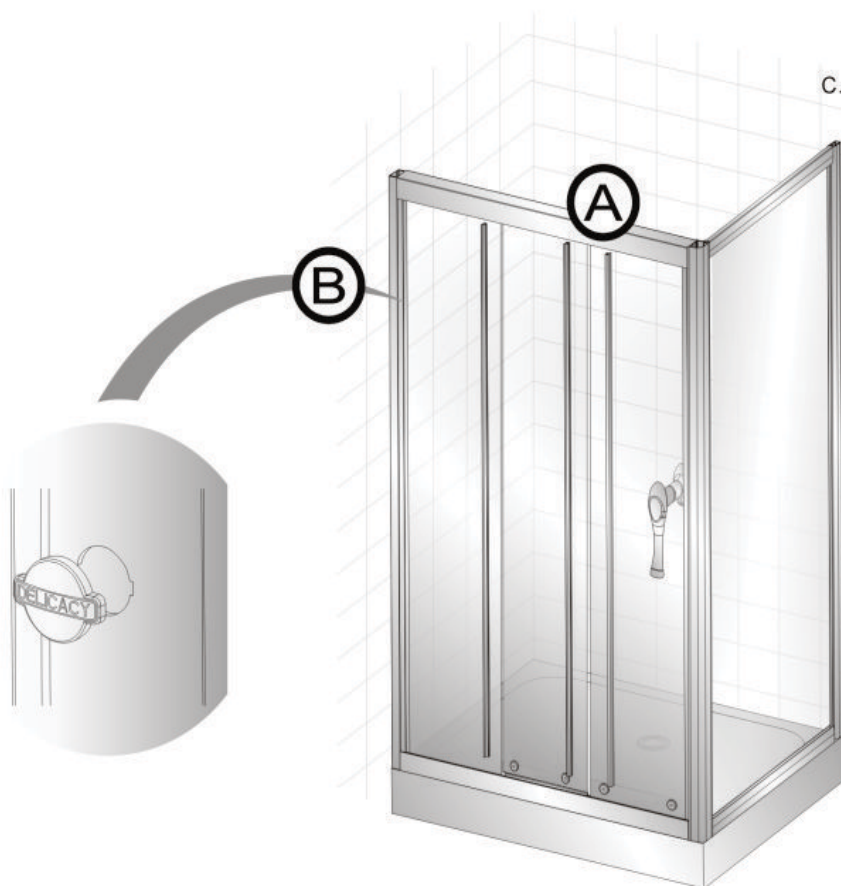

Силиконът трябва да бъде оставен да изсъхне 24 часа преди употреба на кабината.

