








ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДУШ КАБИНА

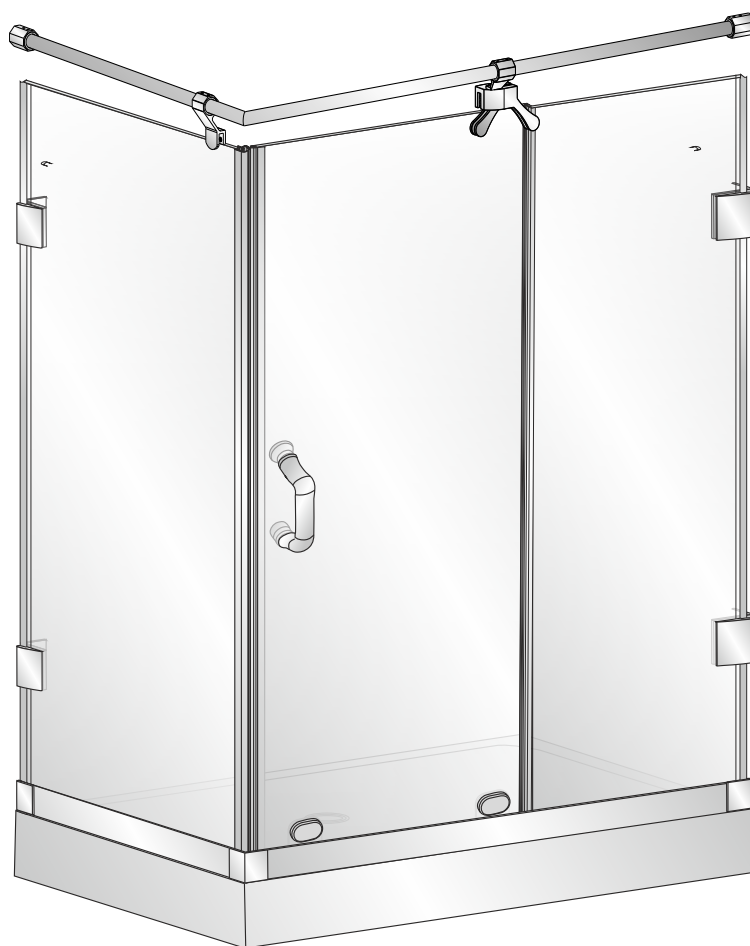

ICL 1501

Тази инструкция важи за леви кабини с три плъзгащи се панела.
За десни душ кабини, отворите трябва да са пробити на противоположните страни.

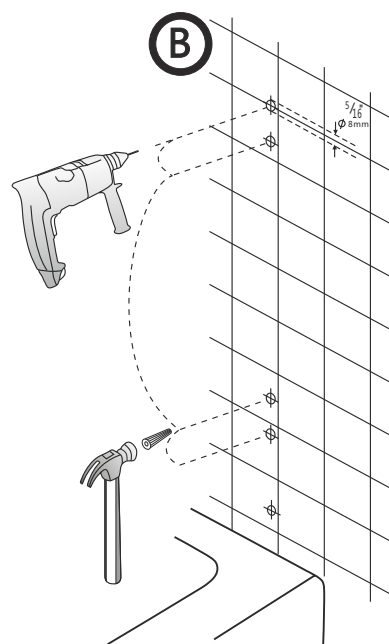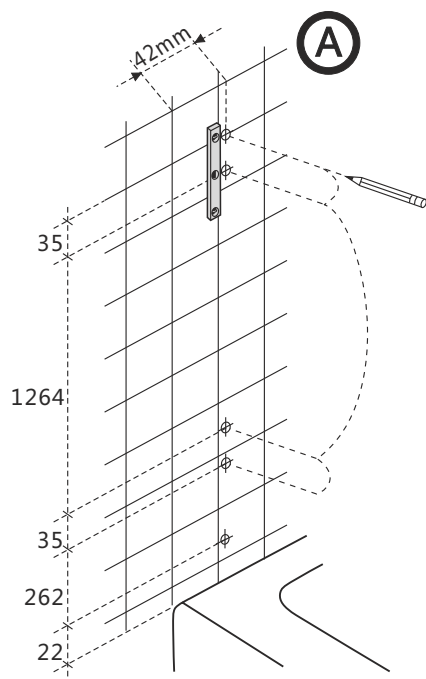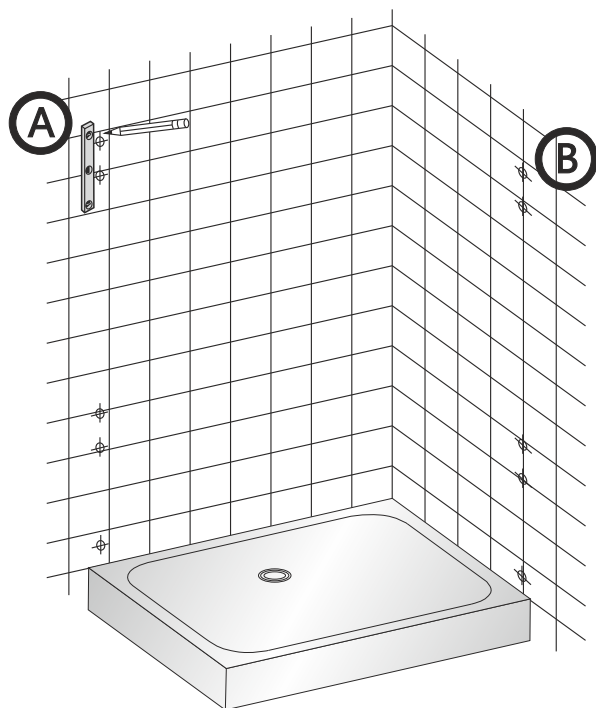

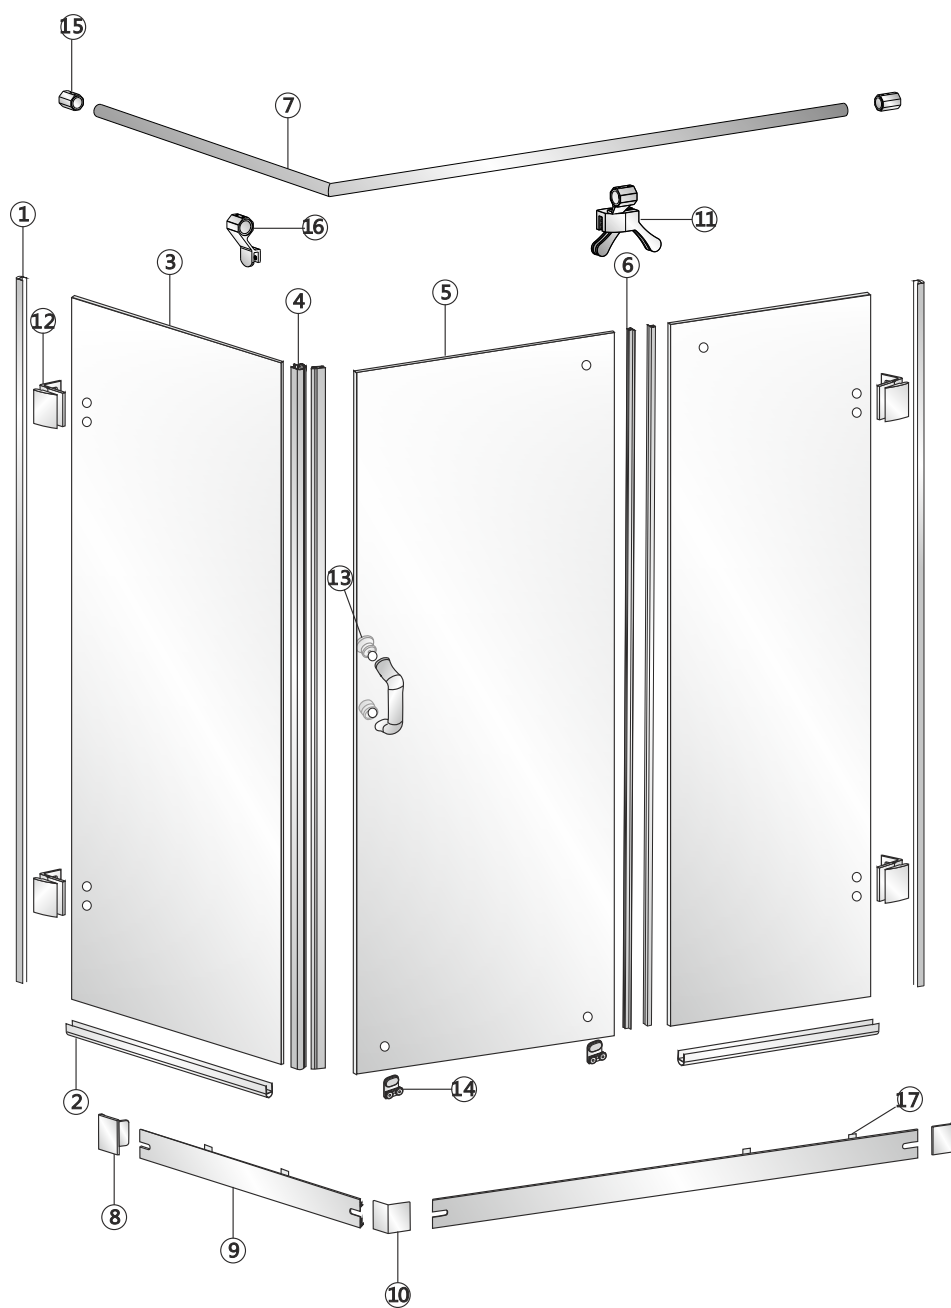

Стъпки А. Поставяне на долния профил.

1. Прикрепете ролките към профила.

2. Прикрепете двете части на скобите към страните на долния профил.

В. Монтирайте долния профил към стената, завийте с болта.

С. Монтирайте скобата на стената към стационарния панел.






Д. Монтирайте страничните водоустойчиви уплътнителни лайсни.

Е. Монтирайте долните водоустойчиви уплътнителни лайсни.






Ф. Монтирайте стационарния стъклен панел.

Г. Прикрепете долните части на скобите към стъклото.

Н. Прикрепете и горните части на скобите.

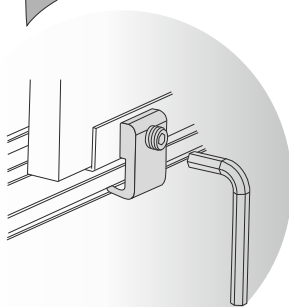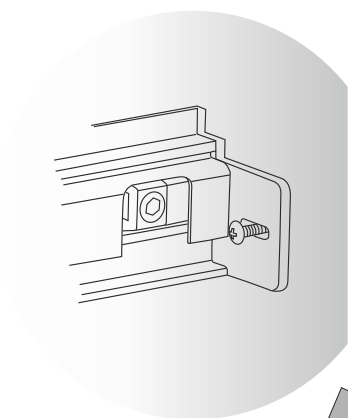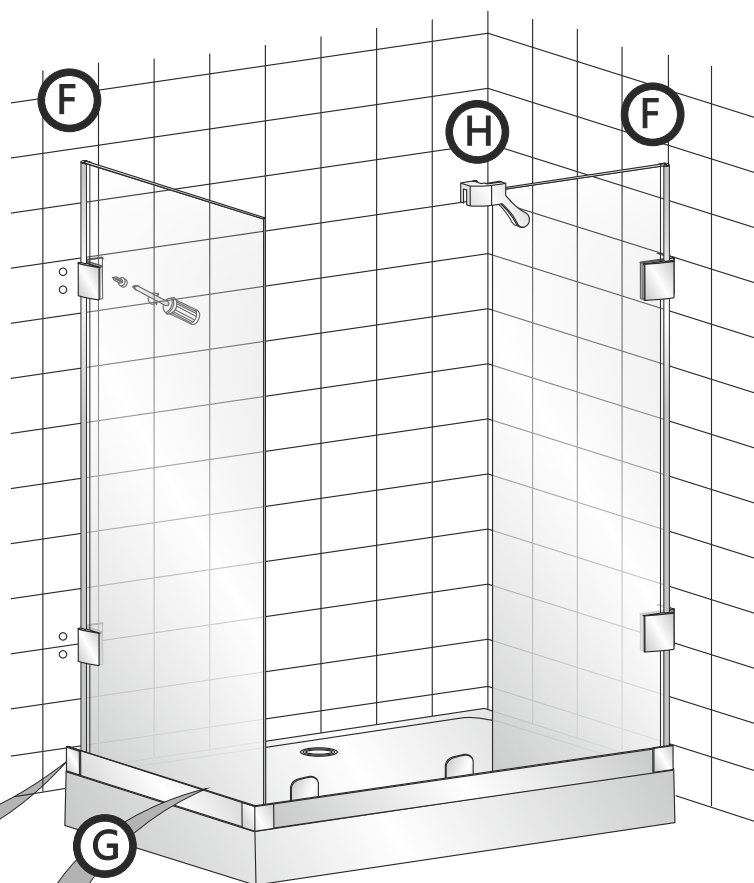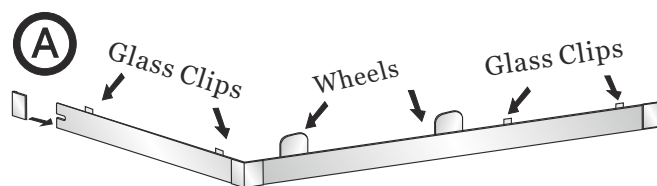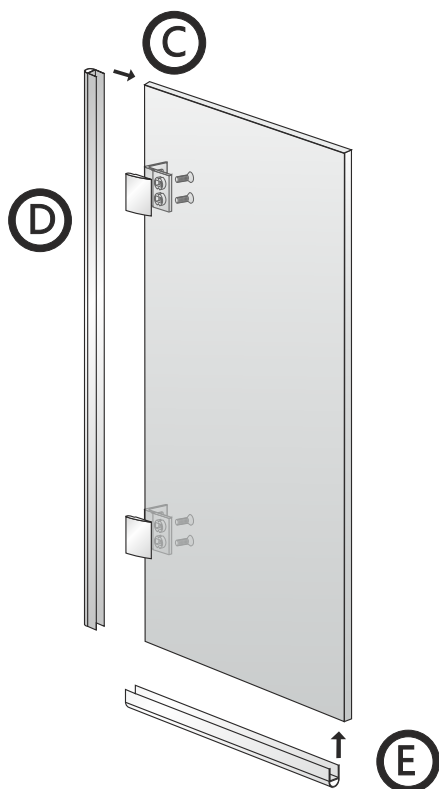

- Стъпки А. Монтирайте гроните части на скобите към панела на вратата.
Монтирайте дръжката.
- В. Следвайки схемата, вмъкнете панела на вратата в скобите.
- С. Завийте ролката към панела на вратата.
- Д. Монтирайте магнитните уплътнителни лисни.
- Е. Прикрепете ролките към двата стационарни панела.
- Уверете се, че сте завили добре всички болтове.

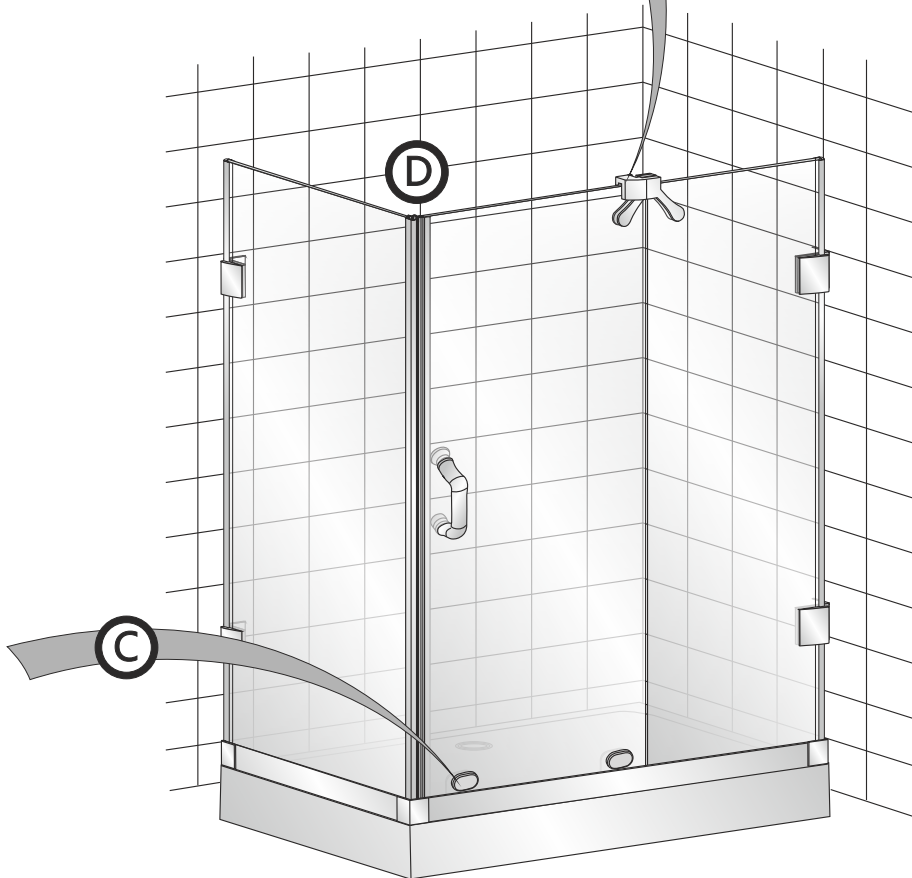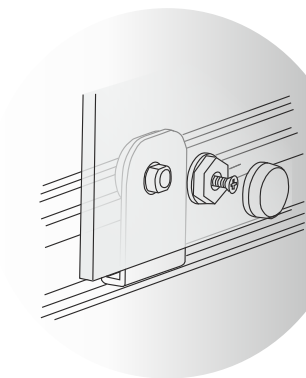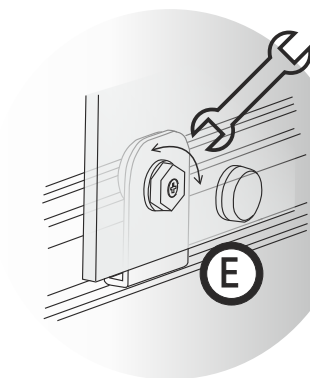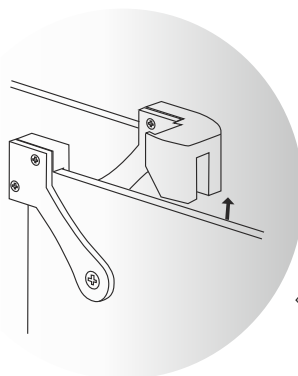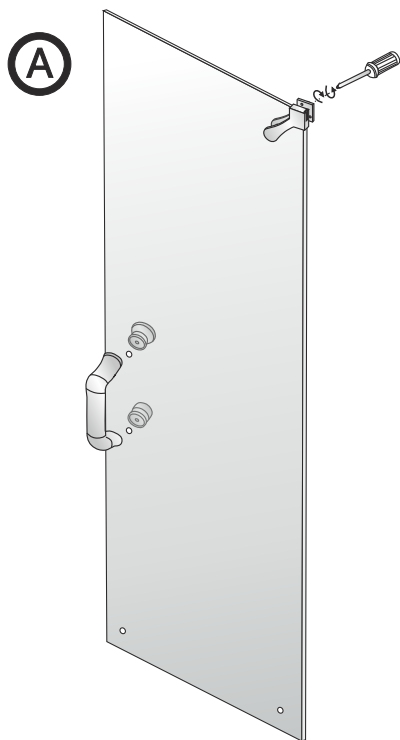


Стъпки А. Свързване на панела на вратата към стената.

В. Монтирайте прикрепящите държачи.

Завийте здраво ролките.

С. Монтирайте водоустойчивите уплътнителни лисни към стационарния панел и към панела на вратата.

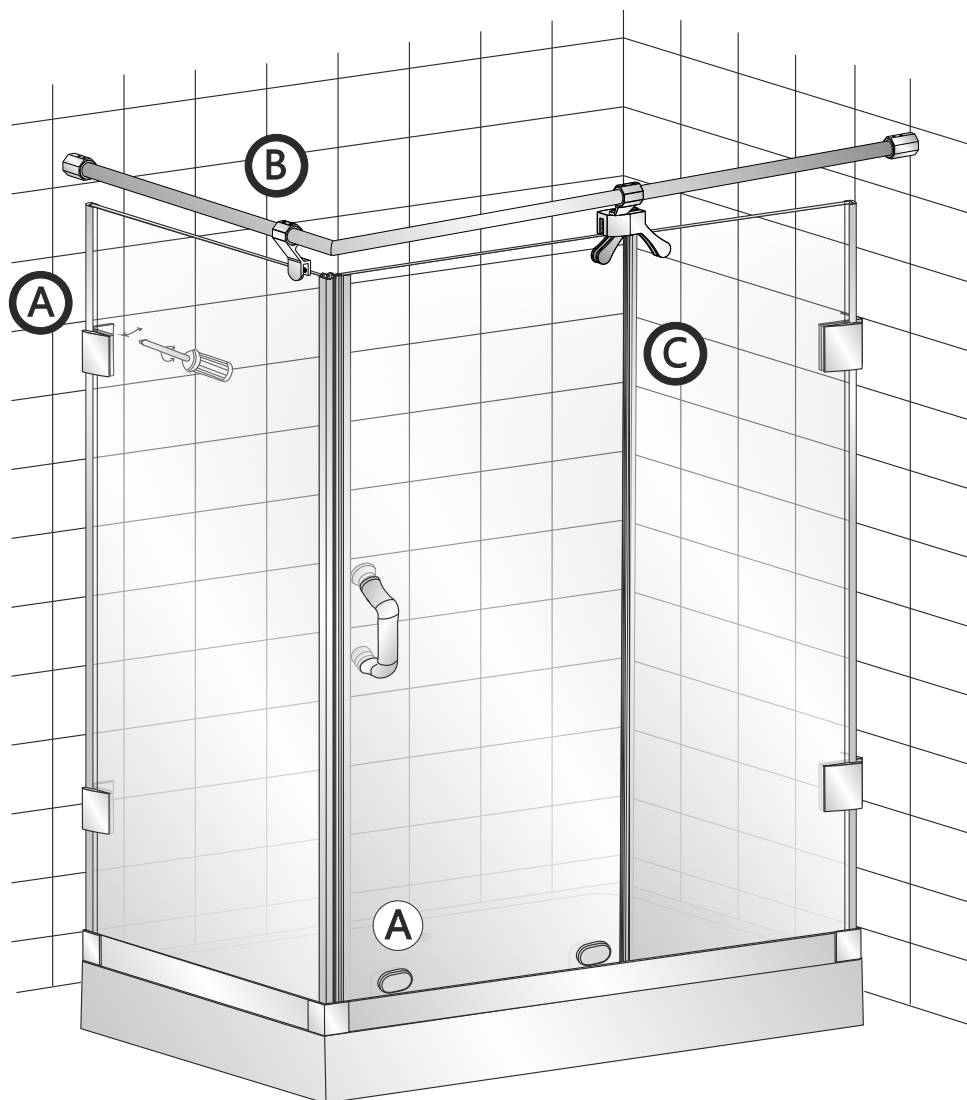

Уплътнете със силикон
където е необходимо.



Силиконът трябва да бъде оставен да засъхне
24 часа, преди да употребите кабината.

