ICS 285/585

Инструкция за монтаж


Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία καμπίνα ντους

Instrucțiuni de instalare cabină de dus




www.interceramicbg.com


Tools for Installation/Инструменти/Instrumente
εργαλεία που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση

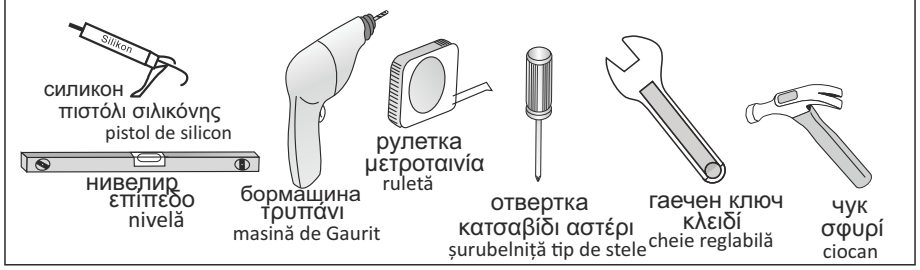

A

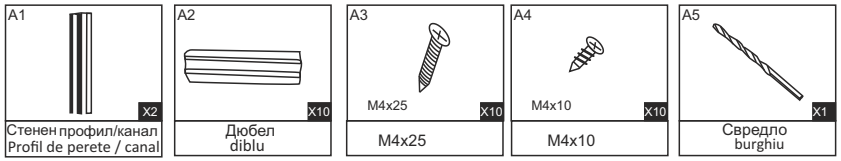


B

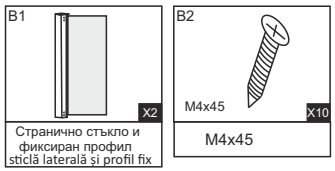


C




D

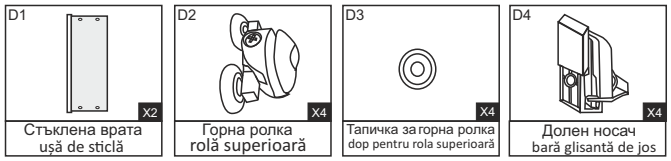

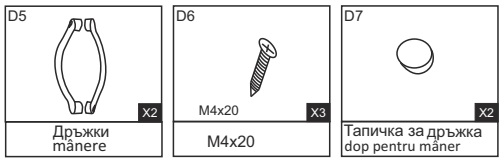


E

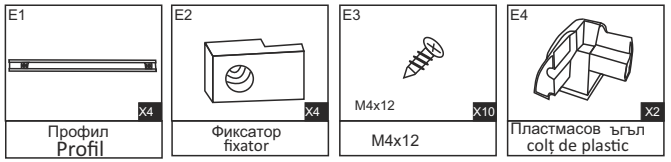


Structure Sketch/Схема за монтаж

σχέδιο εγκατάστασης

Schemă de instalare

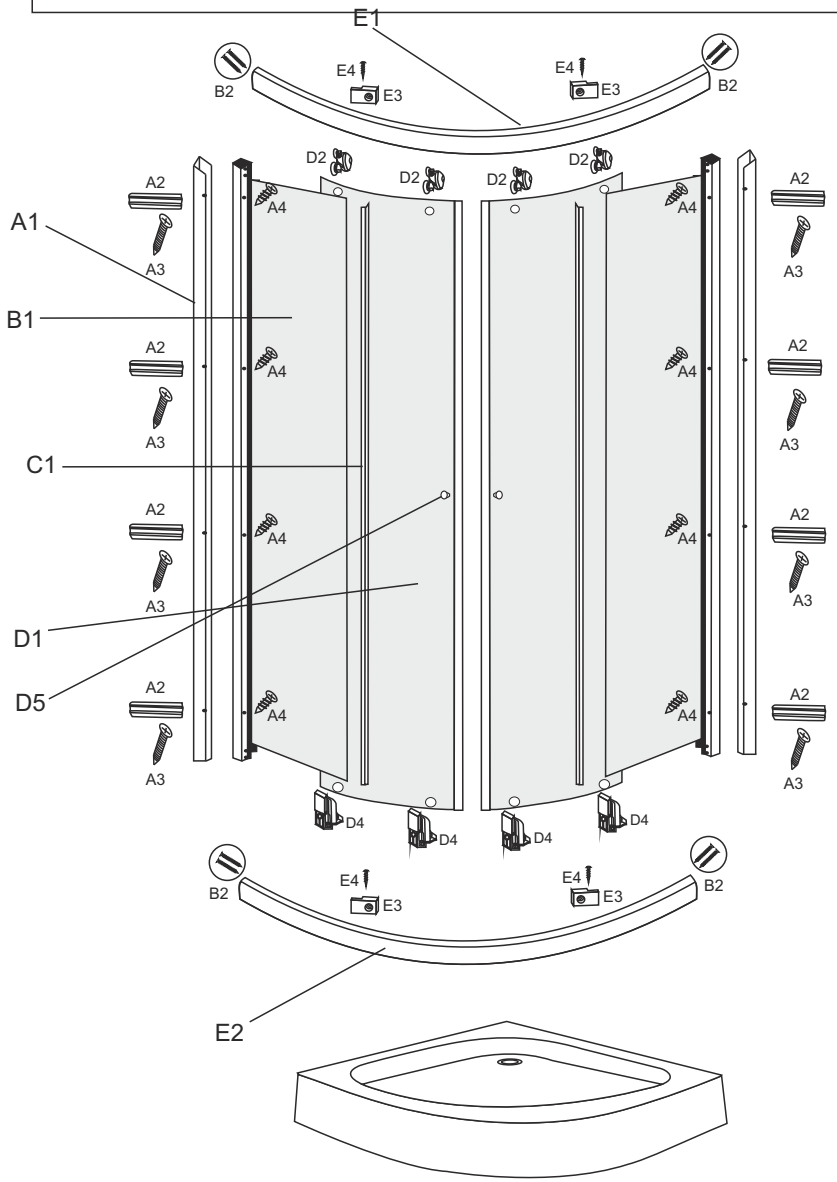

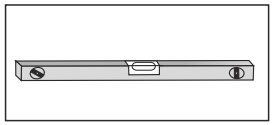


I. Installation of shower tray/Монтаж на корито/ Εγκατάσταση βάσης ντους Instalarea caditei de dus


1. Put the tray on the proper place, measure with horizontal ruler.

1. Поставете коритото, проверете нивото с нивелира.

1.Βάλτε τη ντουζιέρα στην επιθυμητή θέση.
Στη συνέχεια μετρήστε το δάπεδο για να είναι ισόπεδη.

1. Puneţi cadita, verificaţi nivelul cu nivelă.

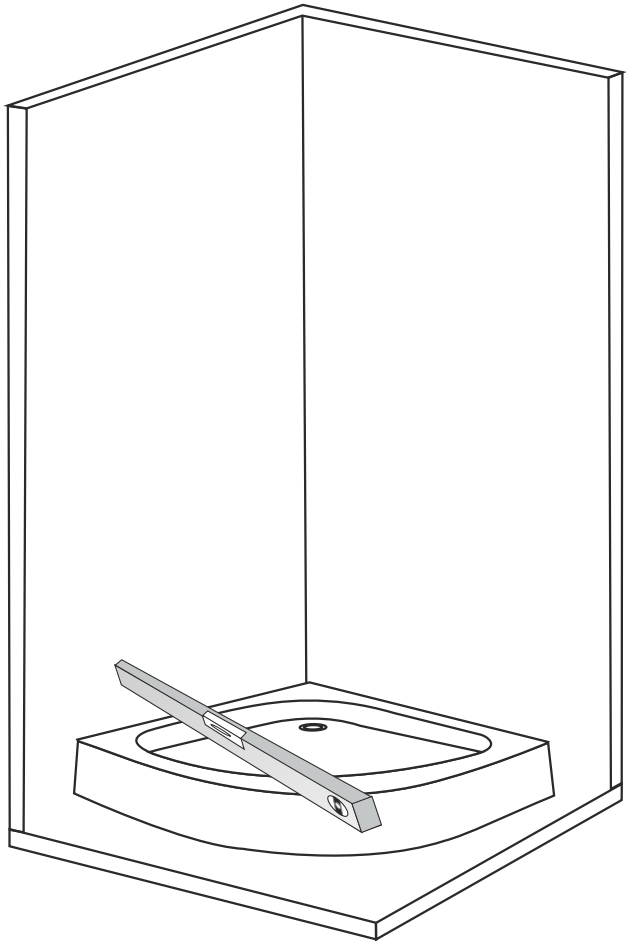

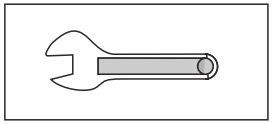



2. Adjust the legs till the tray to be horizontal.

2. Регулирайте крачетата, докато коритото стане хоризонтално.

2.Ρυθμίστε τα πόδια της ντουζιέρας ώστε να είναι ισόπεδη και να στέκεται σε όλα τα πόδια


2.Reglați suporturile, până când cadita devine orizontal.

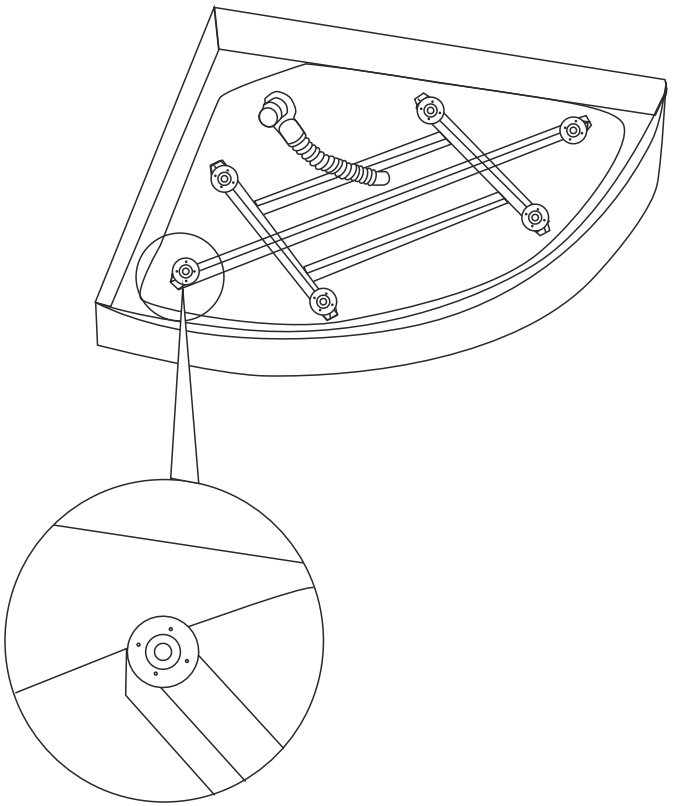


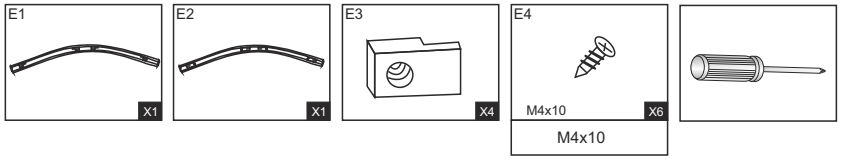


II. Installation of Glass Room/Монтаж на стъклена част/Εγκατάσταση της καμπίνας
Instalarea unei părți din sticlă


1. Install the Glass fixer on the up and down rail.
1. Монтирайте държачите за стъклата към горния и долния профил.
1.Τοποθετήστε τις βίδες συγκράτησης στις ράγες αλουμινίου.
1.Instalați suporturile pentru sticlele la profilul superior și inferior.

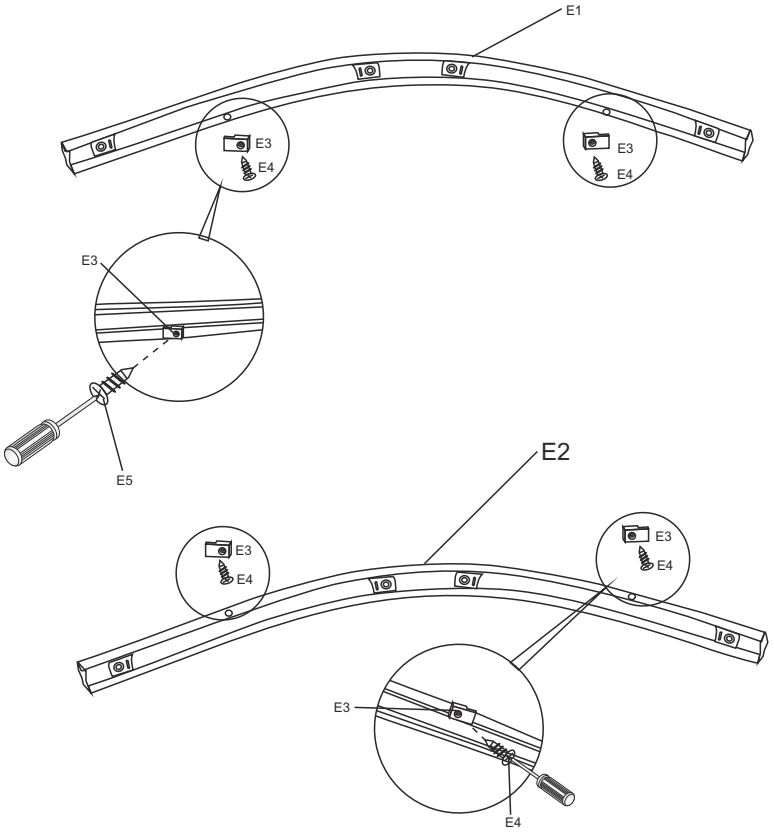

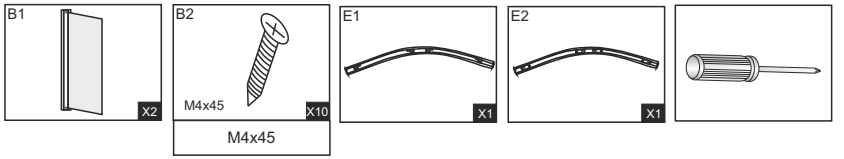

2. Connect the up and down rail to the panel upright and fixed glass.
2. Свържете горният и долният профил към панела и стационарните стъкла .
2.Συνδέστε τις ράγες αλουμινίου με πλαστικές γωνίες.
Συνδέστε το πάνω κάτω μέρος των σιδηροδρόμων
με το προφίλ των σταθερών γυαλιών.
2. Conectați profilul superior și inferior la panoul și sticlele staționare

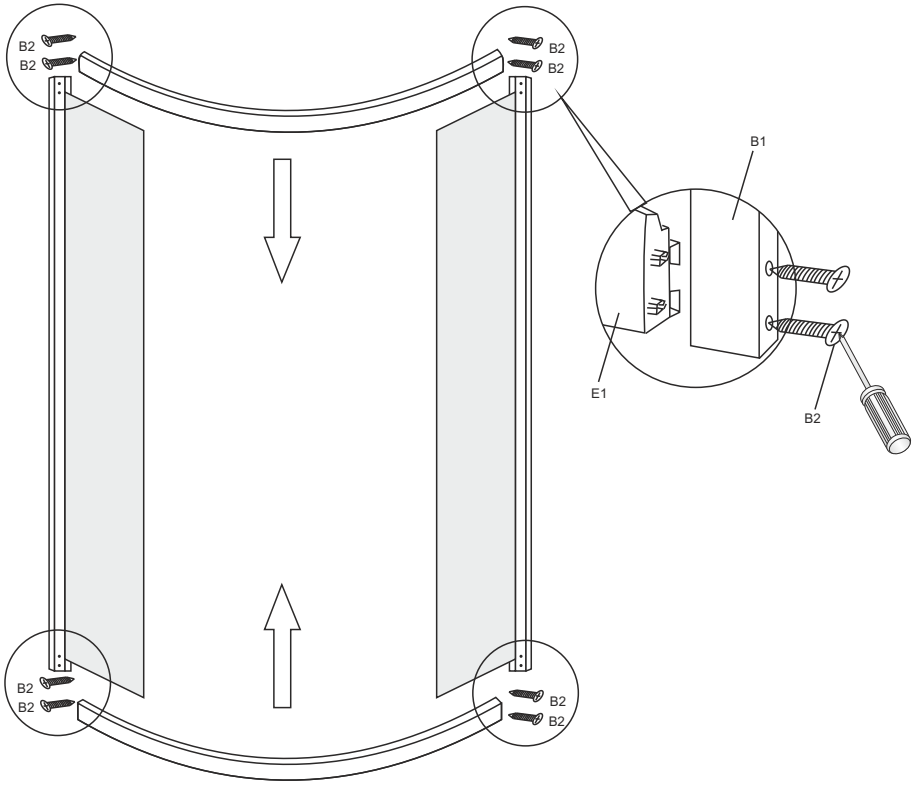

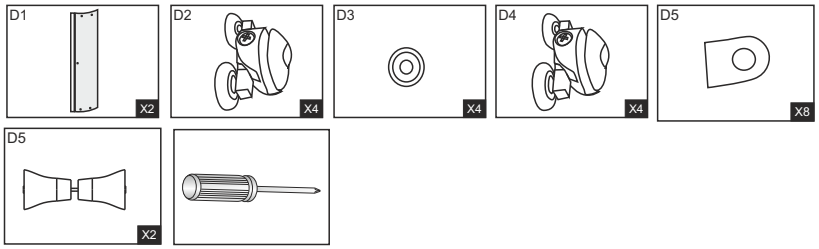


III. Assemble the up Rollers & bottom rollers and Door Handles on the door Glass.

III. Монтирайте горните и долните ролки и дръжките към вратата.

III. Εγκαταστήστε τους κυλίνδρους και τα κάτω slider στις γυάλινες πόρτες.

III. Instalați rolele superioare și inferioare și mânerele la ușă.

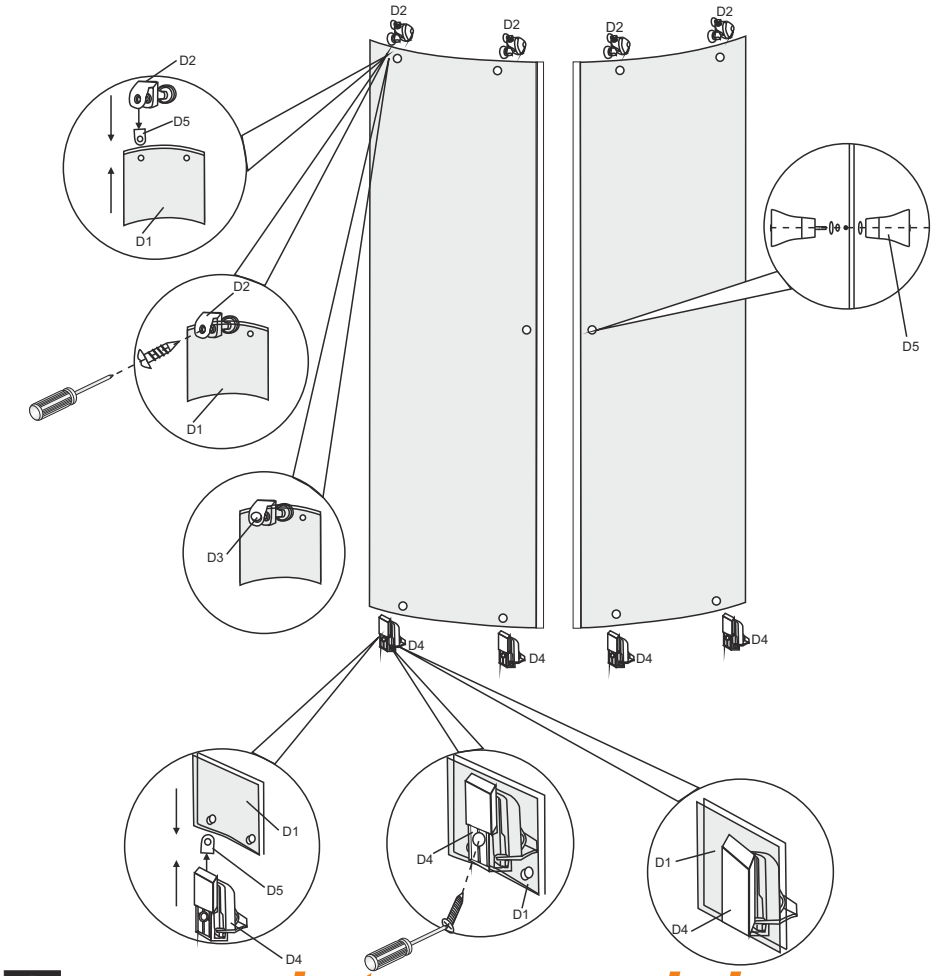



V. Put the door Glass into the up and down Rail.

V. Закачете вратата към горния и долния профил.


V. Εγκαταστήστε τις γυάλινες πόρτες στις ράγες αλουμινίου με τα ροδάκια.


V. Atașați ușa la profilul superior și inferior.

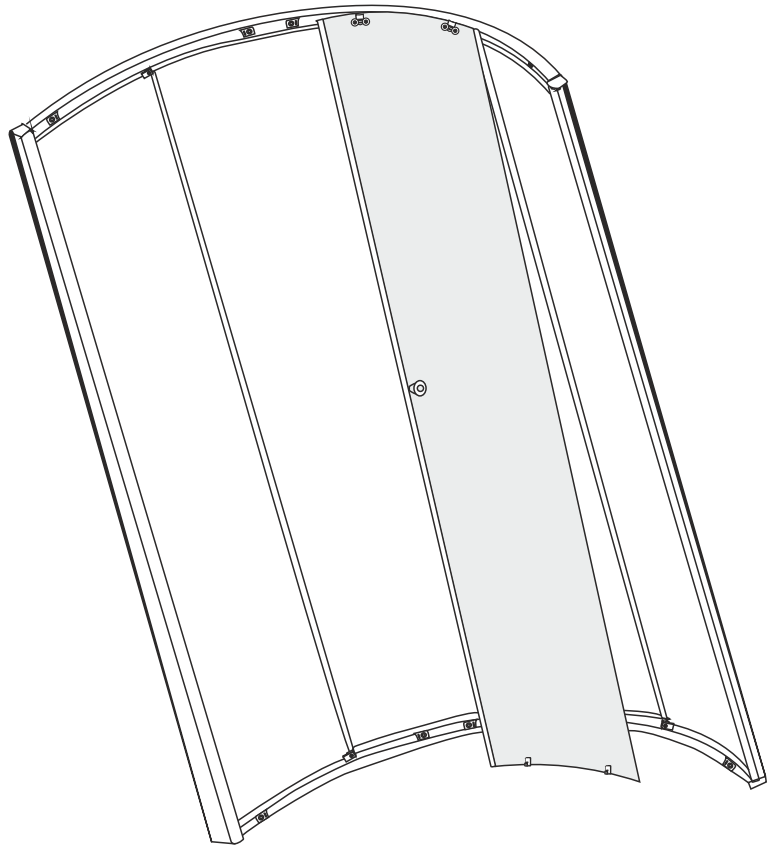

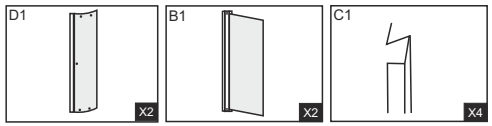



VI. Insert the water proof rubber.
VI. Поставете силиконовите уплътнение.
VI. Τοποθετήστε τα προφίλ σιλικόνης.
VI. Puneţi etanşarea din silicon.

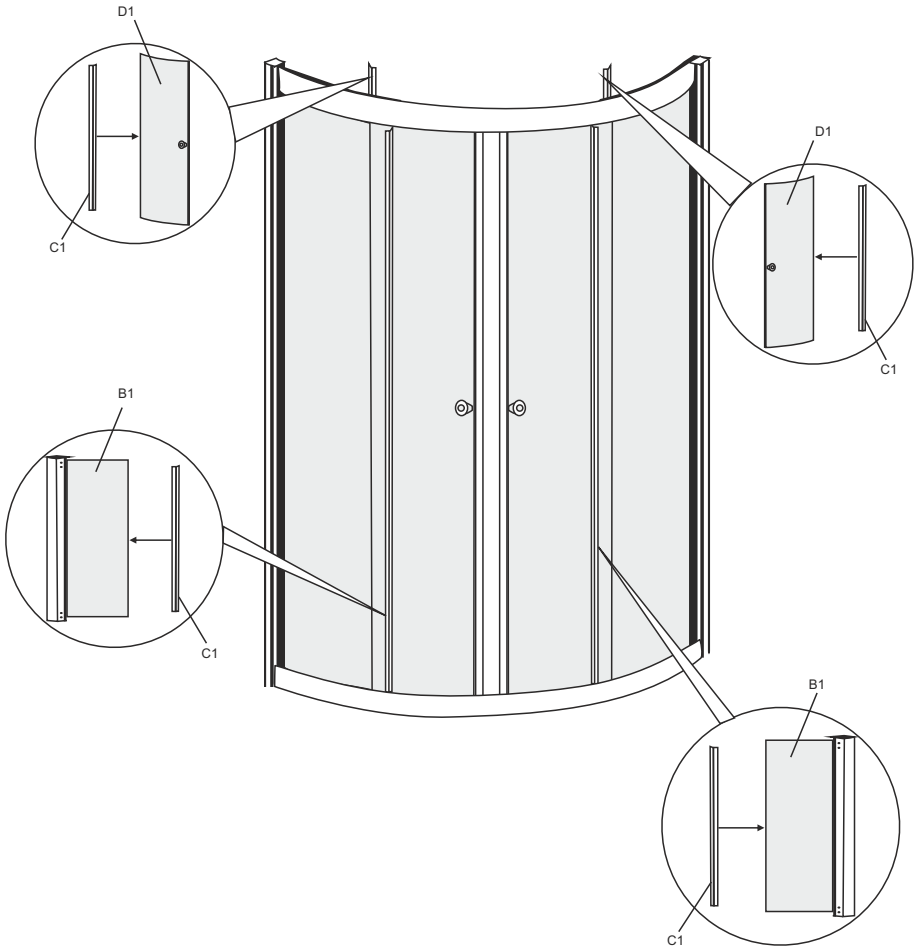

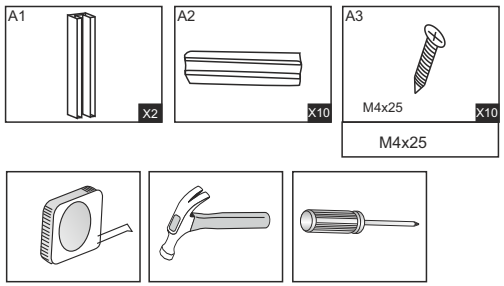

VII. Fix the wall channel on the wall.
VII. Монтирайте профилите към стената.
VII. Εγκαταστήστε στον τοίχο τα πλευρικά προφίλ.
VII. Instalați profilurile pe perete

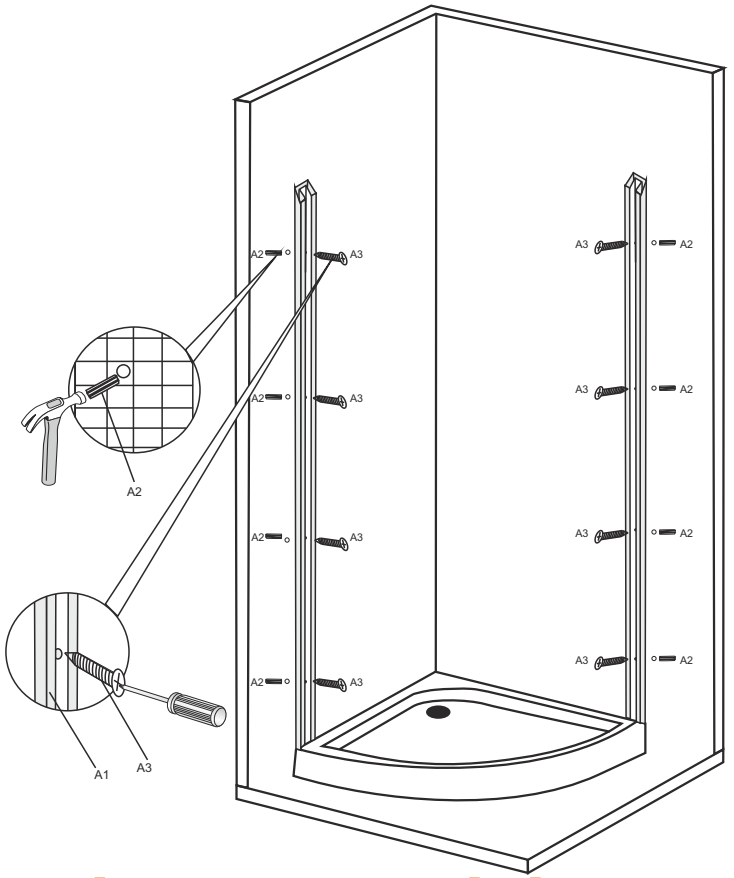

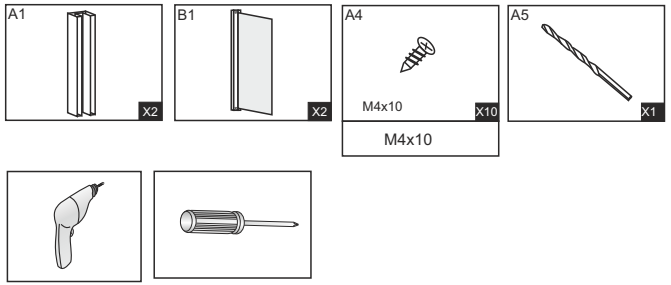


VIII. Insert the wall channel into the pannel upright of the Glass Room. Fix them together with screw.


VIII. Поставете стъклената част към профила на стената. Фиксирайте с винтове.

VIII. Τοποθετήστε το σταθερό γυαλί στα προφίλ και ασφαλίστε με βίδες.

VIII. Puneţi partea de sticlă la profilul peretelui. Fixați cu șuruburi.

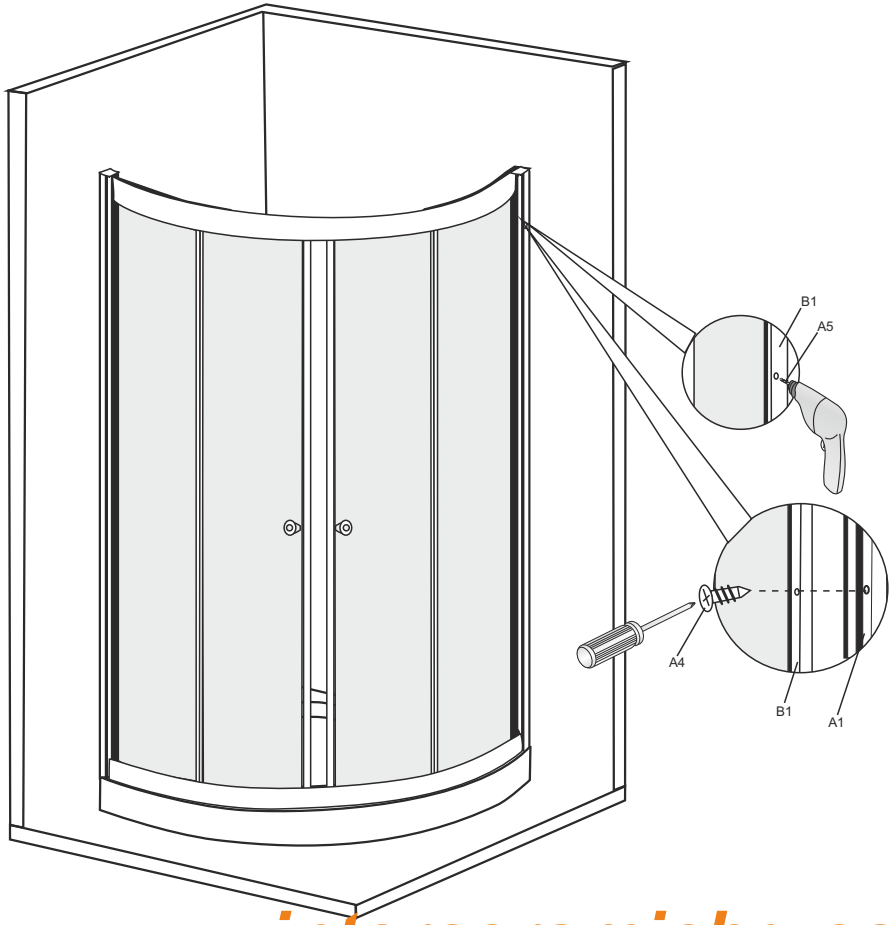

www.interceramicbg.com

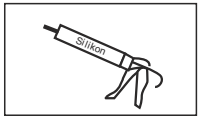


IX. Apply the silicon on the glass room,tray and wall.

IX. Използвайте силикон върху стъклата, коритото и стената.

IX. Χρησιμοποιήστε σιλικόνη για να στεγανοποιήσετε τα προφίλ και την βάση ντους.

IX. Utilizați silicon pentru sticlele, cadita și peretele

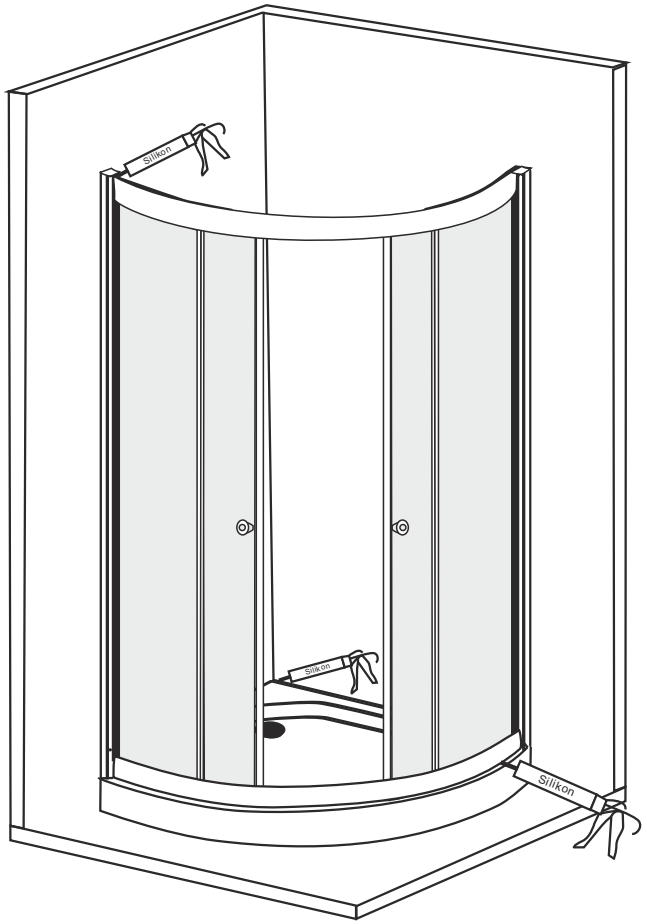

www.interceramicbg.com